



SE Aviation Aircraft

Aérodrome de Pontarlier, Route de Salins 25300 PONTARLIER FRANCE ☎: (33) 03 81 89 70 84

Exploitation

REF: M EX NO 03 08

MANUEL DE MAINTENANCE MCR

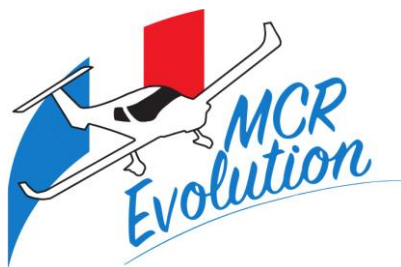
| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|------------------------|--------|
| MCR | <input type="checkbox"/> Sportster <input type="checkbox"/> Pick-up <input type="checkbox"/> MiniCruiser | <input type="checkbox"/> Club <input type="checkbox"/> ULC <input type="checkbox"/> MiCRovolt | <input type="checkbox"/> 4S <input type="checkbox"/> M | N/S CELLULE | IMMAT. |
| | | | | PROPRIETAIRE | |
| MOTEUR | | | | N/S MOTEUR | |
| HELICE | | | | N/S HELICE | |
| PROGRAMME D'INSPECTION ACCEPTE LE | / / | | | SIGNATURE PROPRIETAIRE | |
| VISA AUTORITE | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| N° d'exemplaire | |
|------------------------|--|

Edition de base:

| Pages | Date | Rédigé par | Visa | Vérifié par | Visa |
|-------|----------|------------|------|-------------|------|
| 72 | 03/05/07 | L. LAGARDE | | N. MAHUET | |

DATE : 20/01/25



SE Aviation Aircraft

Aérodrome de Pontarlier, Route de Salins 25300 PONTARLIER FRANCE ☎: (33) 03 81 89 70 84

Mise à jour:

| indice | Pages | Date | Rédigé par | Visa | Vérifié par | Visa |
|--------|--|------------|------------|------|-------------|------|
| | 1, 13-15, 18-20, 51,55,59, 63 | 26/11/07 | L. LAGARDE | | C. BELIN | |
| | 19, 40, 60, 63 | 07/02/08 | L. LAGARDE | | C. BELIN | |
| | 14 | 14/11/08 | D. SOULAT | | N. MAHUET | |
| 03 | 1,5,8,11,12,17,18,34,67,69 | 09/11/11 | N. MAHUET | | B. DOU | |
| 04 | 1 à 68 | 02/04/2012 | N. MAHUET | | B. DOU | |
| | Cette révision prend en compte le BS 12 F 0043 ainsi que divers compléments et corrections | | | | | |
| 05 | 12 | 10/01/2013 | N.MAHUET | | B.DOUE | |
| 06 | 1,9,11,13,14,18,31,35,51,55,59,60 | 10/04/2013 | N.MAHUET | | B.DOUE | |
| 07 | 1,2,6,10,15,16,20,24,34,37,47,53,54,55,59,67,71,72, | 07/11/19 | L.BARRAND | | E.FUMEY | |
| | Cette révision prend en compte le BS 19 G 0048 | | | | | |
| 08 | 40 | 04/07/2023 | A.BRICCOLA | | E.FUMEY | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Page laissée intentionnellement blanche

TABLE DES MATIERES

Le manuel de maintenance de votre MCR est divisé en 3 parties :

- Le programme d'entretien (PRE) qui explicite les éléments à temps limite et définit les actions de maintenance (programmées ou non-programmées) à effectuer sur votre avion.
- Le manuel d'entretien (AMM) qui détaille les procédures à suivre pour effectuer les opérations d'entretien auxquelles le programme d'entretien fait appel.
- Les annexes (ANX) qui proposent des formulaires-types pour les compte rendus de visites, une fiche de travaux reportés, le plan de graissage.

| | |
|--|----------|
| 1. PROGRAMME D'ENTRETIEN PRE | 6 |
| 1.1. GENERALITES | 6 |
| 1.1.1. Introduction..... | 6 |
| 1.1.2. Terminologie | 7 |
| 1.1.3. Abréviations | 9 |
| 1.1.4. Bulletins Service (BS) | 10 |
| 1.1.5. Directives de navigabilité (AD) / Consignes de navigabilité (CN)..... | 12 |
| 1.2. TEMPS LIMITES | 14 |
| 1.2.1. Introduction..... | 14 |
| 1.2.2. Type de temps limite | 14 |
| 1.2.3. Temps limites | 14 |
| 1.3. MAINTENANCE PROGRAMMEE..... | 19 |
| 1.3.1. Visites périodiques..... | 19 |
| 1.3.1.1. Introduction | 19 |
| 1.3.1.2. Périodicités | 19 |
| 1.3.1.3. Programme d'inspection..... | 20 |
| 1.3.2. Entretien de l'Installation Radioélectrique de bord (IRB)..... | 25 |
| 1.3.2.1. Pour les CNSK..... | 25 |
| 1.3.2.2. Pour les ULM..... | 25 |
| 1.3.3. Pesée | 26 |
| 1.3.4. Compensation du compas magnétique..... | 26 |
| 1.3.5. Maintenance des équipements | 27 |
| 1.3.5.1. Moteur | 27 |
| 1.3.5.2. Hélice | 27 |
| 1.3.5.3. Parachute | 27 |
| 1.3.5.4. Equipements de remorquage planeur | 27 |
| 1.3.5.5. Autres équipements..... | 27 |
| 1.3.6. Opérations d'entretien aperiodiques | 28 |
| 1.3.6.1. Introduction | 28 |
| 1.3.6.2. Visite à 25H | 28 |
| 1.4. MAINTENANCE NON PROGRAMMEE | 29 |
| 1.4.1. Introduction..... | 29 |
| 1.4.2. Opérations d'entretien spécifiques..... | 29 |
| 1.5. REMARQUES | 32 |
| 1.5.1. Répercussion d'opération..... | 32 |
| 1.5.2. Décompte des heures | 32 |
| 1.5.3. Tolérances | 32 |
| 1.5.4. Comptes-rendus de visite | 32 |
| 1.5.5. Documents | 33 |

| | |
|--|-----------|
| 2. MANUEL DE MAINTENANCE AMM | 35 |
| 2.1. INTRODUCTION..... | 35 |
| 2.2. CONSIGNES TECHNIQUES | 35 |
| 2.3. REMARQUES | 53 |
| 2.3.1. <i>Couples de serrage</i> | 53 |
| 2.3.2. <i>Unités et conversions</i> | 53 |
| 2.3.3. <i>Retouche peinture</i> | 53 |
| 2.3.4. <i>Carburants</i> | 53 |
| 2.3.5. <i>Liquide de frein et atterrisseurs oléopneumatiques</i> | 54 |
| 3. ANNEXES ANX | 55 |
| 3.1. COMPTE-RENDU DE VISITE 50H..... | 55 |
| 3.2. COMPTE-RENDU DE VISITE 100H OU ANNUELLE..... | 59 |
| 3.3. COMPTE-RENDU DE VISITE 1000H | 63 |
| 3.4. COMPTE-RENDU DE VISITE 5 ANS..... | 67 |
| 3.5. FICHE DE TRAVAUX REPORTES | 69 |
| 3.6. FICHE DE FAITS TECHNIQUES | 71 |
| 3.7. PLAN DE GRAISSAGE | 72 |

1. PROGRAMME D'ENTRETIEN

PRE

1.1. Généralités

1.1.1. Introduction

Ce programme d'entretien est valable pour les aéronefs suivants :

- MCR Sportster
- MCR Club
- MCR M
- MCR UL / ULC
- MCR Pick-up
- MCR 4S
- MiniCRuiser
- MiCRovolt

et équipés de moteurs :

- ROTAX 912 (toutes versions)
- ROTAX 912 S (toutes versions)
- ROTAX 914 (toutes versions)
- ROTAX 915 (toutes versions)

Ce document définit les opérations et périodicités de maintenance nécessaires au maintien de la navigabilité de votre MCR. Il a été établi via le retour d'expérience et les consignes et avis du motoriste et des différents équipementiers.

SE Aviation a défini le présent manuel sur les bases de la réglementation CNSK française.

En France, il est directement applicable à tous les avions immatriculés CNSK et à tous les ULM. Pour les CNSK : Le propriétaire doit faire une déclaration d'entretien auprès de l'OSAC (formulaire AC159a), en faisant approuver un « programme d'inspection » : il est admis que le présent document fasse office de programme d'inspection à la condition qu'il soit personnalisé à la configuration de votre avion (voir page de garde).

Fascicule OSAC RP 42-50 §9.6 : Programme d'entretien ou d'inspection.

[...] Les propriétaires de CNSK doivent utiliser le programme d'inspection du constructeur du kit, en le personnalisant à leur nom ou à l'immatriculation de l'aéronef.

Pour tous les autres pays, il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que le présent programme est suffisant pour couvrir les exigences des réglementations locales. Le cas échéant, ce programme doit être complété par le propriétaire pour correspondre à ces exigences. Toutefois, ce programme est une base minimale à respecter : aucun « allègement » concernant la maintenance de la cellule n'est autorisé par SE Aviation.

Bien qu'il soit réglementairement possible de reporter certains travaux le cas échéant, nous conseillons fortement une stricte application du présent manuel.

En cas de doute (qu'il soit de nature administratif ou technique), il est fortement recommandé de contacter SE Aviation dans les plus brefs délais pour avis et consignes.

En cas de détection d'anomalie lors de la maintenance de votre MCR, rédiger une fiche de fait technique selon le modèle fourni en annexe 3 et contacter SE Aviation pour avis et consignes.

Seule la version française du présent manuel fait foi.

1.1.2. Terminologie

Inspection (de routine)

Consiste en un examen global visuel, ou en un essai de fonctionnement. Elle permet de s'assurer de l'état d'un sous-ensemble d'aéronef, autant qu'un désassemblage n'est pas nécessaire.

Inspection détaillée

Consiste en un examen complet d'un sous-ensemble d'aéronef, avec les désassemblages nécessaires, de façon à détecter les défauts et prévoir ceux qui auraient des conséquences catastrophiques.

Les inspections de routine sont celles pratiquées à l'occasion des visites de 50h, 100h et annuelle. Les inspections détaillées sont mises en œuvre lors des grandes visites d'entretien de 1000h et 5 ans.

Examen visuel

C'est une des composantes de l'inspection de routine définie ci-dessus. L'action a pour but de s'assurer avec attention du bon état d'un organe, visuellement, "in situ".

Exemple : Recherche de corrosion.

Examen détaillé

C'est une des composantes de l'inspection détaillée telle que définie ci-dessus. Il consiste en un examen approfondi d'un organe, soit visuellement, après démontage, soit encore en s'aidant d'une loupe ou en utilisant d'autres moyens d'investigation (ressuage - magnétoscopie - courants de Foucault - ...).

Vérification

C'est une des composantes aussi bien de l'inspection de routine que de l'inspection détaillée. C'est une opération par laquelle on s'assure d'une conformité, ou d'un état, d'après mesure ou à l'aide d'un instrument de contrôle.

Exemple : Vérification de la tension des câbles de commandes de vol.

Essai et test

C'est aussi une des composantes de l'inspection de routine et de l'inspection détaillée suivant le cas. L'opération a pour but de s'assurer du bon fonctionnement d'un organe ou équipement avec, éventuellement, une vérification des performances avec ou sans instruments de contrôle.

Exemple : Essai au banc de l'altimètre

Vol de contrôle

Les vols de contrôle sont effectués conformément aux exigences de l'annexe 4 de l'Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions générales des aéronefs civils en aviation générale.

Utiliser la dernière édition du programme d'essai en vol SE Aviation (Document xEXNO04) et la procédure de visite de contrôle avant le premier vol (Document xEXNO05).

Dépose/pose

Une dépose/pose implique le désassemblage d'un sous-ensemble de l'aéronef pour inspection détaillée, puis, son remontage sur l'aéronef.

Exemple : Dépose/pose de la lame du train

1.1.3. Abréviations

Liste des abréviations et sigles employés dans ce manuel :

| | |
|-------------|--|
| AC | A dvisory C ircular (procédures de référence publiées par la FAA) |
| AD | A irworthiness D irective : Terme générique employé pour désigner une directive de navigabilité émise par une autorité étrangère ou par l'EASA (les CN sont des AD). |
| ADM. | A D M ission |
| AMM | Manuel d'entretien (A ircraft M aintenance M anual) |
| ANX | A N n e X es |
| APRS | A pprobation P our R emise en S ervice (à effectuer avant le premier vol suite à une intervention de maintenance ou d'entretien). |
| BS | B ulletin S ervice |
| DAC | D irection de l' A viation C ivile (7 en France métropolitaine) |
| DGAC | D irection G énérale de l' A viation C ivile |
| CDN | C ertificat D e N avigabilité |
| CMD | C o M mand S |
| CN | C onsigne de N avigabilité (publié par l'OSAC), voir également AD. |
| CNSK | C ertificat de N avigabilité S pécial d'aéronef en K it |
| CR | C ompte- R endu (de visite de maintenance) |
| EASA | E uropean A viation S afety A gency (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne). |
| EFIS | E lectronic F light I nstrument S ystem (Système d'instrumentation de vol électronique) |
| FAA | F ederal A viation A dministration (Autorité de régulation et de supervision de l'aviation civile des Etats-Unis) |
| GMP | G roupe M oto- P ropulseur |
| GSAC | G roupement pour la S écurité de l' A viation C ivile |
| OSAC | O rganisme pour la S écurité de l' A viation C ivile (remplace le GSAC) |
| h | heure de fonctionnement |
| IRB | I nstallation R adioélectrique de B ord |
| LSA | L icence S tation A éronef |
| OTL | O perating T ime L imit : Durée de vie avant remplacement |
| PRE | P Rogramme d' E ntretien |
| SIL | S ervice I nformation L etter (lettre d'information publiée par le constructeur) |
| TBO | T ime B etween O verhaul : Temps entre révision générale |
| TCI | T ableau de C omposant I llustré |
| TG | T est G lobal |
| V | V isite de maintenance |
| VFR | V isual F light R ules : Régime de vol à vue |
| VHF | E metteurs/récepteurs V HF (V ery H igh F requency) |

1.1.4. Bulletins Service (BS)

Le BULLETIN SERVICE (BS) est un document diffusé par le constructeur ou fabricant pour notifier aux utilisateurs toute modification recommandée, tout remplacement de pièces, toute inspection particulière, toute réduction de limite de vie existante ou toute définition de limite de vie initiale, ainsi que toute transformation d'un type de moteur en un autre.

Les bulletins service dit «entretien», édités par les constructeurs, sont considérés comme une évolution du programme d'entretien recommandé des constructeurs et de ce fait, sont applicables au même titre que le programme recommandé.

Les BS «entretien» édités par le constructeur de l'aéronef, le motoriste et l'hélicier après la date d'édition ou d'évolution du programme d'entretien recommandé sont applicables aux échéances préconisées dans le bulletin service.

Ceux-ci peuvent être incorporés dans le programme d'entretien personnalisé.

→ Les bulletins service (BS) sont classés en 3 catégories : obligatoire, recommandé ou facultatif.

La liste complète des bulletins service applicables est disponible sur le site Internet de SE Aviation :

www.se-aviation.fr
(Rubrique ***Bulletins Service***)

Note : La Consultation du site SE Aviation est le seul moyen **OFFICIEL** de consulter les BS SE Aviation.

→ Les bulletins service des différents équipementiers sont consultables sur leurs sites internet :

| Equipement | Equipementier | Adresse postale | Site Internet |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| MOTEUR | ROTAX | Welser Straße 32 A-4623 Gunskirchen ÖSTERREICH | www.flyrotax.com |
| | | Distributeur France : Avirex Aérodrome F-28500 VERNOUILLET FRANCE | www.avirex.fr |
| HELICE | E-PROPS | The E-PROPS PROPELLERS Company ZI aérodrome Sisteron 04200 VAUMEILH - France | www.e-props.fr |
| | MT PROPELLER | Airport Straubing-Wallmuehle D-94348 Atting DEUTSCHLAND | www.mt-propeller.com |
| | EVRA | Avenue de la Forêt d'Halatte F-60100 CREIL FRANCE | www.helices-evra.com |
| PARACHUTE DE SECOURS | BRS | 300 Airport Road S. St. Paul, MN 55075 USA | www.brsparachutes.com |

Par ailleurs, il est fortement recommandé de s'inscrire sur les listes de diffusion BS du constructeur et des différents équipementiers, afin d'être informé en temps réel de leurs mises à jour.

Procédure pour l'inscription à la liste de diffusion BS de Rotax:

Contactez le distributeur Rotax local.

1.1.5. Directives de navigabilité (AD) / Consignes de navigabilité (CN)

Les AD (Airworthiness Directives), terme générique employé pour désigner une directive de navigabilité émise par une autorité (en France, on emploiera les consignes de navigabilité (CN), publié par l'OSAC), ont pour but de signaler un état dangereux, une absence de conformité par rapport aux exigences constituant la base de certification d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, ainsi que tout état susceptible de compromettre la navigabilité d'un aéronef. Elles stipulent des mesures à prendre obligatoirement pour assurer la poursuite de l'utilisation en toute sécurité d'un aéronef, elles interdisent parfois tout vol avant que les mesures correctives prescrites n'aient été prises.

Les directives de navigabilité doivent être appliquées en temps et en heure, en fonction du délai d'application (heures de vol, cycles, atterrissages et/ou calendaire) porté sur la directive de navigabilité. **Le délai maximum imparti pour l'exécution d'une directive de navigabilité doit être rigoureusement observé. Le dépassement d'une échéance met en jeu la sécurité de l'aéronef et de ses occupants, il constitue un cas d'inaptitude au vol pouvant être sanctionné sur le plan pénal.**

Tout aéronef n'appliquant pas les AD le concernant, perd la validité de son CNSK, et se retrouve en situation R. Suite à la non application répétée de CN, l'OSAC peut appliquer des sanctions : Réduction de la durée de validité du CNSK, non renouvellement, etc...

Il en va de même pour les ULM : « *Un ULM ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est apte au vol, c'est-à-dire si, à tout moment : [...] e) Les règles particulières édictées par le ministre chargé de l'aviation civile sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité sont respectées [...]*

AD moteurs, hélices et équipements :

Concernant les avions en régime ULM ou CNSK, les AD moteurs, hélices et équipements sont d'application non obligatoire. Ainsi, les propriétaires sont responsables de se procurer les AD de ce type concernant leur aéronef et de décider de leur application. L'inspecteur de l'autorité, l'OSAC en France, ne vérifiera pas leur application lors du renouvellement des certificats de navigabilité restreints.

Cependant, lorsque l'autorité, la DGAC en France, estime que le niveau de sécurité est en dessous du minimum acceptable pour un ULM ou un CDN restreint, elle publiera une AD spécifique au type d'aéronef concerné (ULM, CNSK, ...). Cette AD inclura une mention déclarant que le respect de la AD est impératif pour le maintien de la validité du certificat de navigabilité ou de la navigabilité de l'ULM concerné. Pour les CNSK, cette CN fera, en plus de la diffusion normale, l'objet d'une distribution personnelle aux propriétaires d'aéronef immatriculé en France. L'OSAC vérifiera l'application de ces AD spécifiques à l'occasion du renouvellement du certificat de navigabilité.

Pour les ULM, cette CN fera l'objet d'une distribution personnelle aux propriétaires français connus par les DAC ainsi qu'une diffusion vers les organisations représentatives d'utilisateurs d'ULM par la DGAC.

Un état des directives de navigabilité non spécifiques sera établi par le propriétaire précisant l'application ou la non application, sous son entière responsabilité.

Un état des directives de navigabilité spécifiques sera établi par le propriétaire précisant l'application des consignes de navigabilité, cet état sera présenté lors du renouvellement du certificat de navigabilité restreint.

L'ensemble des CN (et AD étrangères) est disponible sur le site de l'OSAC :

<https://espaceclient.osac.aero/>

PROCEDURE :

1. Se connecter à son compte OSAC
2. Cliquer sur **Nos Services**
3. Cliquer sur « **Services transverses** »
4. Cliquer sur « **Rechercher les Consignes de Navigabilité associées à un aéronef** »
5. Saisir l'immatriculation en majuscule **F-PXXX** et cliquer sur rechercher
6. Cliquer sur « Exporter au format xls » pour avoir un fichier Excel regroupant les CN

La liste des AD/CN relatifs aux MCR s'affiche.

Les AD doivent être enregistrées dans le livret d'aéronef et/ou le livret moteur selon l'organe concerné par l'AD.

1.2. Temps limites

1.2.1. Introduction

Cette section précise les éléments soumis à un temps limite et indique les échéances correspondantes. Pour chaque élément figurant dans cette section, l'échéance est valable pour la ou les références indiquée(s) ainsi qu'à toutes évolutions ultérieures.

1.2.2. Type de temps limite

Nous distinguons deux types de temps limite :

- **OTL : Temps limite de fonctionnement (Operating Time Limit)**

A l'échéance du temps limite de fonctionnement du composant, celui-ci doit être déposé et remplacé par un composant neuf. L'OTL est la durée de vie du composant.

- **TBO : Temps limite entre révision (Time Between Overhaul)**

Lorsque le temps limite entre révision d'un ensemble est épuisé, l'ensemble doit être déposé pour envoi en révision et remplacé par un ensemble révisé ou neuf.

Les limites TBO ne sont pas des limites de navigabilité, ainsi, elles peuvent être reportées à une échéance ultérieure. Dans ce cas, faire une liste de travaux reportés selon le modèle fourni en annexe.

En France : Fascicule OSAC RP 42-50 §9.6.1.1 CNSK

Lorsque le programme d'entretien du fabricant du kit définit des éléments à potentiel ou à limite de vie ceux-ci doivent être repris dans le programme personnalisé et sont applicables.

1.2.3. Temps limites

Pour les temps limites ayant deux types d'échéances (heure de fonctionnement ou calendaire), le composant est à réviser/remplacer lorsque la première des deux échéances est atteinte.

| MCR | | | | | | | Designation | Référence | Type de limite | Echéance | Planche TCI |
|---|------|-----|---|----|---------|-------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Sportster | Club | ULC | M | 4S | Pick-up | MiniCRuiser | | | | | |
| ATA 25 - EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | | | ● | Parachute (option) | BRS | TBO (Repliage) | 6 ans ⁽²⁾ | PS |
| | | | | ● | ● | | | | | | PBN |
| ● | ● | ● | ● | | | ● | Rocket parachute (option) | BRS | OTL | 12 ans ⁽²⁾ | PS |
| | | | | ● | ● | | | | | | PBN |

BS 12 F 0043
BS 13 D 0044
BS 19 G 0048

| MCR | | | | | | | | | | Désignation | Référence | Type de limite | Echéance | Planche TCI |
|---------------------------------|------------------|-----|---|----|---------|-------------|--|--|-------|---|---|----------------|------------------------------------|--------------|
| Sportster | Club | ULC | M | 4S | Pick-up | MiniCruiser | | | | | | | | |
| ATA 27 - COMMANDE DE VOL | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | Courroie volet | xFURR4301 xFURR6701 | OTL | 5 ans | 28 |
| ● | | | | | | | | | | Vis mère et écrou bronze de commande de volet | 08-27-0002 + 08-27-0003 | OTL | 1000 atterrissages ^(a) | 28 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Ecrou bronze de commande de volet | NVLAL2W01 | OTL | 300 heures 3 ans ^(a) | 28 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Cardans commande de volet | OFUAC2302 QFUAC2M01 | TBO | 50H/1an | 28 |
| ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | Elastiques effort artificiel commande de vol | xFUWC2P01 | OTL | 50h 3 Mois | 10 10, 27 |
| ● | ● ⁽¹⁾ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Sandow rattrapage jeu courroie volet | xFUEQX801 | OTL | 2 ans | 28 |
| ATA 31 - PLANCHE DE BORD | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | Amortisseur de tableau de bord | xFURR5201 ETxFURR0901 | OTL | 1000h 10 ans | 54 55 |
| ATA 32 - ATTERISSEURS | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Sandows de train auxiliaire | xTREQ5601 | OTL | 1000h 5ans | 9 |
| ● | ● | ● | | | | ● | | | | Silentbloc de fixation de la lame de train principal | xTREQS601 | OTL | 1000h 5 ans | 47 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Pneumatiques | Préciser le type d'avion et le diamètre du pneu à la commande | OTL | « on condition » | 22, 24 |
| ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | Joint des amortisseurs (Option trains oléopneumatiques) | xGENO2100 QGENO0100 | OTL | 1000h 5 ans | PBP 64 |
| ATA 61 - HELICE | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Hélice | MT Propeller MTV-6... | TBO | 6 ans ⁽²⁾ | H6 |
| ● | ● | ● | ● | | | | | MT Propeller MTV-7... | H3 | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | MT Propeller MTV-21... | H5 | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | Dyn'Aero MKIHE () | H8 | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ArplastECOprop Arplast PV50 | sans | | Voir manuel ZHENO01 | HA → HI | | |
| ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | / | / | |
| ATA 71 - GMP | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Silentbloc moteur ⁽³⁾ | MMORR2901 ET MMORR6900 (ROTAX 912 UL/ULS) | OTL | 800 h 5 ans | M0 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | MMOEQZ602 (ROTAX 912 UL/ULS : montage façon 914) | M60 | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | MMOEQZ603 (ROTAX 914 UL) | M40 | | | | | |
| | | | | | | ● | | ZMAEQZ600 (ROTAX 915iS) | M4015 | | | | | |

^(a) En cas d'utilisation régulière en conditions favorisant la contamination de la graisse par des éléments abrasifs (sable, poussière, etc...) l'opérateur doit diminuer la durée de vie de ces pièces en conséquence, et porter un soin particulier au nettoyage, au graissage, et au contrôle périodique de ces pièces.

BS 12 F 0043
BS 13 D 0044

| MCR | | | | | | | | Désignation | Référence | Type de limite | Echéance | Planche TCI |
|--|------|-----|---|----|---------|-------------|---|--|-----------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Sportster | Club | ULC | M | 4S | Pick-up | MiniCruiser | | | | | | |
| ATA 72 - MOTEUR | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Moteur | ROTAX 912 UL/ULS | TBO | 2000H ⁽²⁾ | - | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ROTAX 914 UL | TBO | 2000H ⁽²⁾ | | |
| | | | | ● | | | | ROTAX 915 iS | TBO | 1200H ⁽²⁾ | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Pièces caoutchouc moteur ⁽³⁾ | MMOKIRG . . ⁽³⁾ | OTL | 5 ans | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Réducteur | - | TBO | Mi-TBO MOTEUR ⁽⁴⁾ | | |
| ATA 73 - CIRCUIT CARBURANT MOTEUR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ● | ● | ● | Filtre carburant en cabine | QCCEM0101 | OTL | 100h | 14 | |
| ATA 75 - ADM. AIR & REFROIDISSEMENT | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Liquide de refroidissement | Recommandé : 50-50% eau – glycol ZMAWC5S00 | OTL | 2 ans | M8, M48 ou M68 ⁽⁵⁾ | |
| ATA 80 – ALLUMAGE | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bougies | Pour Rotax 912 | OTL | 200h ⁽²⁾ | - | |
| | | | | | | | | Pour R 912 S / 914 | | 100h ⁽²⁾ | | |
| | | | | ● | | | | Pour Rotax 915 | | 100h ⁽²⁾ | | |

(1) Uniquement les avions équipés du nouveau montage de commande de volet (depuis mars 2004 et TCI planche 28 révision 1).

(2) Données Rotax pour les moteurs de « dernière génération » : Ces temps limites ne sont pas exigibles réglementairement pour les avions sous le régime CNSK et ULM (sauf si une AD spécifique le précise, cf. chapitre 1.4). De plus, ils sont différents pour des moteurs « anciens », et ils sont susceptibles d'évoluer, se référer à la dernière édition du manuel de maintenance de l'équipementier.

(3) SE Aviation propose un ensemble complet pour le remplacement des pièces moteur en caoutchouc, réf. du kit :

- Rotax 912/912S : MMOKIRG10
- Rotax 912 montage façon Rotax 914 : MMOKIRG20
- Rotax 914 : MMOKIRG30
- Rotax 914 W : MMOKIRG50
- Rotax 915 : MMOKIRG40

(4) Si le carburant utilisé est l'AVGAS 100LL (plus de 30% du temps de fonctionnement), Il est fortement recommandé par le motoriste d'effectuer une dépose/pose du réducteur d'hélice avec un nettoyage complet du système à mi potentiel moteur. Cette opération d'entretien est effectuée par ROTAX.

(5) Selon l'installation moteur.

Note :

« x » en début de référence :

Selon votre MCR, remplacer le « x » par la lettre correspondante :

| MCR | LETTRE |
|-------------|--------|
| Sportster | M |
| MiniCRuiser | C |
| Club | O |
| ULC | P |
| M | T |
| 4S | Q |
| Pick' up | K |

Page laissée intentionnellement blanche

1.3. Maintenance programmée

1.3.1. Visites périodiques

1.3.1.1. Introduction

Cette section précise l'ensemble des visites d'entretien périodiques à effectuer sur votre MCR et indique leurs périodicités et leurs opérations correspondantes.

Le chapitre 3.1.3 de cette section détaille le programme d'inspection de votre MCR.

1.3.1.2. Périodicités

Pour les visites ayant les deux types d'échéance (heure de fonctionnement ou calendaire), la visite est à effectuer lorsque la première des deux échéances est atteinte.

| Visite | Périodicité | Tolérance | Calendaire | Tolérance |
|------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 50h | 50 h | +/- 5h | - | - |
| 100h ou Annuelle | 100 h | +/- 10 h | 1 an | 1 mois |
| 1000h | 1000 h | +/- 50 h | - | - |
| 5 ans * | - | - | 5 ans | 3 mois |

* Lorsqu'une visite 5 ans est due, il est obligatoire d'y associer :

- soit une visite 100h,
- soit une visite 1000h.

Se référer au paragraphe 5.2 et 5.3 du présent manuel pour plus d'informations concernant la décomposition des heures et les tolérances.

Les visites 50h, 100h et annuelles font l'objet d'inspections de routine.
Les visites 1000h et 5ans font l'objet d'inspections détaillées.

1.3.1.3. Programme d'inspection

Le programme d'inspection ci-dessous précise les opérations d'entretien à effectuer dans le cadre des visites périodiques de 50 h, 100h ou Annuelle, 1000h et 5ans.

| MCR | | | | | | | | OPERATIONS | | | | VISITES | | | |
|---|------|-----|---|----|---------|-------------|--------|--|---|-----------|---|------------------|-------|------|--|
| Sportster | Club | ULC | M | 4S | Pick-up | MiniCruiser | 50h | | | | | 100h ou Annuelle | 1000h | 5ans | |
| PRELIMINAIRE VISITE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0000 | Mise à jour documentaire | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0001 | Point fixe et arrêt moteur | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0002 | Contrôle des points vitaux | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0003 | Entrée en visite | ● | ● | ● | | | | |
| ATA 12 - ENTRETIEN COURANT | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1201 | Plan de graissage | ● | ● | ● | | | | |
| ATA 21 - CONDITIONNEMENT D'AIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2101 | Vérification des « naca » d'aération | | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2102 | Essai du chauffage cabine | | ● | ● | | | | |
| ATA 23 – COMMUNICATION | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2301 | Inspection de l'installation radio | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2302 | Inspection détaillée de l'installation radio | | | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2303 | Inspection des antennes | | ● | ● | | | | |
| ATA 24 - GENERATION ELECTRIQUE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2401 | Essai de fonctionnement des circuits électriques | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2402 | Inspection détaillée des circuits électriques et connexions moteur | | | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2403 | Vérification de la batterie | | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2404 | Vérification de la génération | | | ● | | | | |
| ATA 25 - EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2501 | Vérification des baquets et planchers | | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2502 | Vérification des harnais | | ● | ● | | | | |
| | | | | ● | ● | ● | 2503 | Vérification du coffre à bagages | | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2504 | Vérification de la trappe et des cache-sangles du parachute de secours | | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2505 | Vérification de la goupille de sécurité de la poigné du parachute de secours | ● | ● | ● | | | | |
| Entretien du parachute de secours : Se référer à la dernière édition du manuel d'utilisation du parachute. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATA 27 - COMMANDES DE VOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2701 | Vérification des palonniers | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2702 | Vérification des commandes de vol (points durs et jeux) | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2703 | Dépose/pose des commandes de vol | | | ● | | | | |
| ● | | | | | | | 2704 a | Nettoyage, inspection visuelle et graissage des écrous et vis-mères des commandes des volets (in situ) | ● | | | | | | |
| ● | | | | | | | 2704 b | Dépose-pose et inspection écrous et vis mères de commande des volets | | cf §1.2.3 | ● | ● | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2705 | Nettoyage, inspection, contrôle du jeu de la vis mère dans l'écrou bronze et graissage de la commande des volets | ● | ● | ● | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2705 b | Nettoyage inspection contrôle du jeu et absence de grippage dans les cardans de commande de volet. Graissage des cardans | ● | ● | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2706 | Inspection détaillée de la biellette de commande de tab | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2707 | Vérification des embouts de bielle des commandes de vol | | | | ● | | | |
| | ● | ● | ● | ● | | | 2708 | Inspection détaillée de la commande de volet V2 | ● | ● | ● | ● | | | |

| MCR | | | | | | | | OPERATIONS | | | | VISITES | | | |
|---------------------------------------|------|-----|---|----|---------|-------------|------|---|---|---|---|------------------|-------|------|--|
| Sportster | Club | ULC | M | 4S | Pick-up | MiniCruiser | 50h | | | | | 100h ou Annuelle | 1000h | 5ans | |
| ATA 28 - CIRCUIT CARBURANT | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2801 | Contrôle des tuyauteries carburant | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2802 | Examen des filtres carburant | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | | | | 2803 | Dépose/pose du réservoir | | | ● | ● | | | |
| | | | | ● | ● | ● | 2804 | Dépose/pose des trappes réservoirs voilure | | | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2805 | Vérification du circuit carburant | ● | ● | ● | | | | |
| ATA 31 - PLANCHE DE BORD | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3101 | Vérification des amortisseurs des planches de bord | | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3102 | Vérification de la fixation des instruments et voyants sur la planche de bord | | ● | ● | | | | |
| ATA 32 – ATTERISSEURS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3201 | Dépose/pose roues | | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3202 | Inspection des carènes de roue | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3203 | Contrôle du serrage des fixations des trains | | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3204 | Vérification des garnitures ou plaquettes de freins et remplacement si nécessaire | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | | | | ● | 3205 | Dépose/pose de la lame de train | | | ● | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3206 | Dépose/pose des atterrisseurs oléopneumatiques | | | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3207 | Vérification du support roulette auxiliaire et fourche | | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3208 | Vérification du circuit de freinage | ● | ● | ● | | | | |
| ATA 33 – ECLAIRAGE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3301 | Vérification des feux à éclats, des feux de navigations et des phares. | ● | ● | ● | | | | |
| ATA 34 – NAVIGATION | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3401 | Inspection des circuits statique et dynamique | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3402 | Inspection détaillée des circuits statique et dynamique | | | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3403 | Etalonnage de l'EFIS | | | ● | ● | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3404 | Compensation du compas magnétique | | | | ● | | | |
| ATA 52 – VERRIERE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5201 | Dépose/pose de la verrière | | | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5202 | Vérification de la verrière | | ● | ● | | | | |
| ATA 53 – FUSELAGE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5301 | Inspection du revêtement du fuselage | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5302 | Inspection des nervures de la dérive | | ● | ● | | | | |
| ATA 55 - EMPENNAGE / GOUVERNES | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5501 | Inspection des gouvernes | ● | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5502 | Inspection du tab | | ● | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5503 | Dépose/pose de la gouverne de profondeur | | | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5504 | Dépose/pose de la gouverne de direction | | | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5505 | Inspection des vis de fixation de ferrure empennage horizontal | | | ● | ● | | | |
| ATA 57 - VOILURE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5701 | Inspection du revêtement de la voilure | ● | ● | ● | | | | |
| ● | | | | | | | 5702 | Dépose/pose des flaperons | | | ● | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5703 | Dépose/pose des ailerons. | | | ● | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5704 | Dépose/pose des volets. | | | ● | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5705 | Contrôle des attaches voilure | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5706 | Dépose/pose voilure | | | ● | | | | |

| ATA 61 - HELICE | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6101 | Inspection de l'hélice (recherche d'impacts sur les pales) | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6102 | Inspection du cône d'hélice | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6103 | Vérification de la fixation de l'hélice | | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6104 | Resserrage de l'hélice (hélice en bois) (Ainsi qu'à chaque changement de saison) | ● | ● | ● | |
| Entretien de l'hélice : Se référer à la dernière édition du manuel de maintenance l'hélice. | | | | | | | | | | | | | |

| MCR | | | | | | | | OPERATIONS | | | | | | VISITES | | | |
|---|------|-----|---|----|---------|-------------|-----|------------|---|---|---|---|--|------------------|-------|------|--|
| Sportster | Club | ULC | M | 4S | Pick-up | MiniCruiser | 50h | | | | | | | 100h ou Annuelle | 1000h | 5ans | |
| ATA 71 - GMP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7101 | Contrôle des cylindres et déflecteurs | | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7102 | Vérification du bâti moteur et des silentblocs | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7103 | Contrôle du serrage des axes de fixation du bâti moteur | | | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7104 | Examen des capots moteurs | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7105 | Vérification du volet de capot | | ● | ● | | | | | |
| ATA 72 - MOTEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entretien moteur : Se référer à la dernière édition du manuel de maintenance du motoriste. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATA 73 - CIRCUIT CARBURANT MOTEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7301 | Contrôle des carburateurs : Cf. manuel motoriste | | | | Cf. Manuel motoriste | | | | |
| ATA 74 - ALLUMAGE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7401 | Vérification de l'allumage (bougies) | | ● | ● | | | | | |
| ATA 75 - ADMISSION D'AIR / REFROIDISSEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7501 | Vérification du circuit d'admission d'air | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7502 | Vérification du circuit de refroidissement | ● | ● | ● | | | | | |
| ATA 76 - COMMANDES MOTEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7601 | Contrôle des commandes moteur | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7602 | Vérification de la commande des gaz | ● | ● | ● | | | | | |
| ATA 78 - ECHAPPEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7801 | Contrôle des tubulures d'échappement et du silencieux | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7802 | Dépose/pose silencieux | | | ● | | | | | |
| ATA 79 - LUBRIFICATION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7901 | Vidange de l'huile moteur | | | | Cf. Manuel Motoriste Note : Dépend du type de carburant utilisé | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7902 | Contrôle du bouchon magnétique | | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7903 | Contrôle des tuyauteries d'huile | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7904 | Nettoyage bache huile | | | ● | | | | | |
| ATA 80 - DEMARRAGE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8001 | Examen du démarreur | | ● | ● | | | | | |
| FINITION / SORTIE DE VISITE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0004 | Point fixe de sortie de visite | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0005 | Contrôle des points vitaux | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0006 | Sortie de visite | ● | ● | ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0007 | Vol de contrôle | | | ● | | | | | |

Note :

SE Aviation propose un kit complet pour le remplacement des pièces dans le cadre de la visite des 5 ans. Se trouve notamment dans cet ensemble les pièces à OTL 5 ans figurant dans la section temps limites du présent manuel.

Références des kits :

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| <i>MCR Sportster :</i> | MFUKIGV01 | <i>MCR M :</i> | TFUKIGV01 |
| <i>MCR Club :</i> | OFUKIGV01 | <i>MCR 4S :</i> | QFUKIGV01 |
| <i>MCR ULC et MiniCRuiser :</i> | PFUKIGV01 | <i>MCR Pick'Up :</i> | KFUKIGV01 |
| <i>MCR ULC Train Oléo. :</i> | PFUKIGV02 | | |

Page laissée intentionnellement blanche

1.3.2. Entretien de l'Installation Radioélectrique de bord (IRB)

SE Aviation n'exige aucun entretien particulier de l'installation radioélectrique de bord (IRB), **seules les exigences réglementaires nationales s'appliquent.**

Ces conditions réglementaires d'entretien IRB dépendent :

- Des exigences spécifiques du pays d'immatriculation,
- En France, du régime de navigabilité de l'aéronef (ULM ou CNSK...)
- En France, de la date d'homologation des équipements installés (« ancienne » ou « nouvelle » génération)

Il est de la responsabilité du responsable de la maintenance de vérifier les conditions et évolutions réglementaires relatives à l'entretien de l' IRB.

Par conséquent, les indications ci-dessous sont données **à titre indicatif**, sous réserve d'évolutions réglementaires ; et ne concernent que les appareils **Français**.

- Tout appareil immatriculé en France doit détenir une Licence de Station d'Aéronef (LSA) en état de validité.
- En résumé : les conditions de renouvellement de la LSA sont les suivantes :

1.3.2.1. Pour les CNSK

Pour les aéronefs en CNSK utilisés en aviation générale, en VFR, équipés d'équipements de « nouvelle » génération (cas le plus courant sur les MCR en service) :

- Pas de passage au banc des équipements
- Pas de test global
- Un test de la chaîne ATC au sol (si transpondeur installé) tous les 5 ans et un test en vol entre la 2^{ème} et la 3^{ème} année.

Pour plus de précisions :

Pour les « avions » (CNSK...) :
Les exigences réglementaires françaises concernant l'entretien de l'installation radioélectrique de bord sont reprises dans le Fascicule OSAC/NO P-41-15
A la date de rédaction du présent manuel,
la version en vigueur est l'édition 2 révision 4 de Mars 2019
www.regles-osac.com/OSAC/fascicules.nsf

1.3.2.2. Pour les ULM

Dans le cas où l'installation est uniquement composée d'un ou plusieurs équipements de nouvelle génération (cas le plus courant sur les MCR en service), la date de limite de validité de la LSA est fixée à **6 ans** après la date figurant sur l'attestation requise.

- Si l'appareil est équipé d'un seul émetteur VHF : l'attestation pour le renouvellement peut être rédigée par le propriétaire.
- Si l'appareil est équipé de plusieurs émetteurs (ex : VHF + ATC) une attestation de contrôle radio de tests au sol de l'IRB doit être délivrée par un organisme d'entretien agréé.

Pour plus de précisions, ou dans d'autres cas de figures :

Pour les ULM,
se référer au document DGAC référencé :
NOTE TECHNIQUE N°02/ULM
« Note relative aux conditions de délivrance et de renouvellement de la licence de station d'aéronef pour les ULM »
A la date de rédaction du présent manuel, la version en vigueur est l'édition 4 du 27/06/2019
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ulm-demarches-particuliers

1.3.3. Pesée

Une pesée devra être effectuée après toute modification affectant la masse et/ou le centrage de l'avion :

- Modification importante
- Réparation majeure
- Transformation notable de l'intérieur
- Peinture d'une proportion significative de l'appareil
- Modification de l'état de l'aéronef non mesurable de façon suffisamment précise pour permettre la mise à jour de la fiche de pesée et de centrage par un calcul simple.

→ Prendre contact avec SE Aviation pour obtenir la procédure de pesée xEXNOPP correspondant à votre avion

A l'issue de la pesée, il est exigé de rédiger une fiche de pesée avec inventaire selon la procédure de pesée Dyn'Aéro puis de transmettre les résultats à SE Aviation.

1.3.4. Compensation du compas magnétique

Une compensation du compas magnétique est exigée :

- A la visite 1000h.
- A la visite 5 ans.
- A chaque nouvelle installation radio ou électrique.
- Lorsqu' un équipement métallique important est enlevé ou rajouté à l'aéronef.

Procédure de compensation du compas magnétique : Se référer à l'opération 3404 du manuel d'entretien.

1.3.5. Maintenance des équipements

1.3.5.1. Moteur

Visites périodiques :

Visites apériodiques :

Temps limites :

Se reporter à la dernière révision du manuel de maintenance et aux BS ROTAX pour les échéances, le détail des opérations d'entretien à effectuer lors des différentes visites, et les temps limites

Note : Lors de la dépose du moteur pour envoi en révision, il est recommandé de nettoyer la bache à huile (opération 7904) et le radiateur d'huile avec de l'essence et de sécher correctement ces équipements. Vérifier et rectifier si nécessaire les déflecteurs (opération 7101).

1.3.5.2. Hélice

Temps limites : Se référer au chapitre *Temps limites* de ce manuel.

Se reporter à la dernière révision du manuel de maintenance de l'hélicier pour le détail des opérations d'entretien à effectuer.

Note :

Une opération d'examen des tirants de fixation est à effectuer à tous remplacements/envois en révision de l'hélice.

1.3.5.3. Parachute

Temps limites : Se référer au chapitre *Temps limites* de ce manuel.

Se reporter à la dernière révision du manuel du parachute BRS pour le détail des opérations d'entretien à effectuer.

1.3.5.4. Equipements de remorquage planeur

Se reporter aux derniers manuels d'utilisations en vigueur et aux BS / TN du constructeur de ces équipements (Tost) :

- 1 Enrouleur de câble avec guillotine
- 2 Crochet de remorquage.

1.3.5.5. Autres équipements

Se reporter à la dernière révision du manuel de maintenance des équipementiers pour le détail des opérations d'entretien à effectuer.

1.3.6. Opérations d'entretien apériodiques

1.3.6.1. Introduction

Il s'agit d'opérations ou groupes d'opérations d'entretien de maintenance programmée qui n'ont pas de périodicité donnée.

1.3.6.2. Visite à 25H

Cette visite est à effectuer après 25h de fonctionnement:

- de l'avion neuf ou d'un moteur neuf.
- Après une révision générale moteur.
- Après une Visite 1000h.

Opérations à effectuer lors de cette visite :

| MCR | | | | | | | OPERATIONS | |
|---|------|-----|---|----|---------|------|---|--|
| Sportster | Club | ULC | M | 4S | Pick-up | | | |
| ATA 73 - CIRCUIT CARBURANT MOTEUR | | | | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7304 | Remplacement des filtres à carburant après neuf et toute intervention sur le réservoir. | |
| ATA 76 - MOTEUR | | | | | | | | |
| Rappel : 1ere visite moteur cf. chapitre 3.5.1 du présent manuel | | | | | | | | |

1.4. Maintenance non programmée

1.4.1. Introduction

Cette section développe les opérations d'entretien spécifiques à effectuer après un usage particulier de l'aéronef.

1.4.2. Opérations d'entretien spécifiques

➔ Pendant une période de stockage :

- Hélice en bois : Mettre l'hélice à l'horizontale.

Tous les mois :

- Démarrer le moteur et le faire tourner quelques minutes (laisser la température d'huile monter à 80°C afin d'éliminer la condensation interne).

Tous les 3 mois :

- Regonfler les pneumatiques.
- Graisser si nécessaire.

Remarque :

Pour un stockage de très longue durée (au moins supérieure à 1 an), il est préalablement nécessaire de :

- Préserver les équipements qui peuvent s'endommager, notamment avec l'humidité (instruments, ...).
- Déconnecter la batterie.
- Effectuer un plein d'essence.
- Se référer au manuel du motoriste, pour les opérations complémentaires éventuelles (stockage moteur).
- Démontez et stockez l'hélice à plat dans un endroit sec et protégez la flasque porte-hélice contre la corrosion.

➔ Après une période de stockage (supérieure ou égale à 3 mois) :

- Vérifier les équipements (notamment les prises statique et dynamique).
- Vérifier la batterie (la recharger, la remplacer si nécessaire).
- Graisser si nécessaire.
- Tester le circuit carburant : Mettre le circuit en pression puis vérifier l'absence de fuite.
- Si stockage de très longue durée :
- Effectuer une vidange de l'huile.
- Effectuer une vidange du carburant.
- Effectuer un point fixe.
- Vérifier le bon fonctionnement des instruments.

- **Après un changement important de condition climatique (changement de saison) :**
- Hélice en bois : Effectuer un resserrage de l'hélice (se référer à la procédure N°6104 du manuel d'entretien)
- **Après un atterrissage dur :**
- Inspection détaillée des trains, de leurs fixations ainsi que des pneumatiques.
 - Vérification de l'absence de jeu dans la fixation des fusées de roues
 - Examen des extrémités de pales pour recherche de coups.
 - Examen des bras de support moteur.
 - Vérification de la fixité des inserts.
 - Vérification de l'absence de délaminage des couples supports (du train, des ailes et de l'empennage).
 - Vérification de la quille. Si elle est endommagée: examen détaillé de la gouverne de direction et de la structure de la queue.
 - Vérification des fixations des ailes (opération 5705) et des empennages.
- **Après un vol en atmosphère turbulente ou un dépassement du facteur de charge :**
- Vérification du collage des nervures, cadres, au tapping (cf. opération 5707).
 - Vérification de la structure (absence de crique sur le fuselage)
 - Vérification des fixations des ailes et des empennages.
 - Examen des bras de support moteur.
- **Atmosphère saline et tropicale :**
- Inspection détaillée des éléments métalliques tous les 6 mois pour la recherche de corrosion. Le cas échéant, traitement immédiat impératif.
 - Se référer au chapitre 6 de l'AC 43-13-B.
- **Utilisation en conditions poussiéreuses (piste en terre, herbe sèche, sable, désert...) :**
- Cas ponctuel : au plus tôt, nettoyer et re-graisser si nécessaire tous les éléments sensibles à l'abrasion, **en particulier les écrous et vis mères de commandes de volets.**
 - Usage régulier dans ces conditions :
 - **Démonter et inspecter les écrous et vis mères de commandes de volets, au moins toutes visites 100h/annuelles (Cf Opération 2704b pour le Sportster et 2705 pour les autres MCR), et les remplacer dès que nécessaire.**
 - Nettoyer l'avion régulièrement (extérieur / intérieur)
 - Nettoyer / remplacer le filtre à air moteur plus souvent
 - Eviter l'accumulation de poussières sur les parties coulissantes du train d'atterrissage.
- **Après un choc sur l'hélice :**
- Se référer a la documentation constructeur moteur et hélice.
- **Après un vol dans la grêle (ou avion grêlé au sol) :**
- Contacter SE Aviation impérativement.
- **Après un coup de foudre :**
- Contacter SE Aviation impérativement.

Pour ces deux derniers cas, rédiger une fiche de fait technique selon le modèle fourni en annexe et contacter SE Aviation pour avis et consignes.

Page laissée intentionnellement blanche

1.5. Remarques

1.5.1. Répercussion d'opération

Lorsqu'une opération se répercute sur plusieurs échéances de fonctionnement, on considérera que l'opération est à effectuer, à chaque visite, d'une manière identique.

S'il en est autrement, c'est-à-dire si l'inspection doit être plus minutieuse à une échéance supérieure, un repère différent lui est affecté, en principe au repère suivant, avec une terminologie différente.

1.5.2. Décompte des heures

Les heures sont décomptées depuis "neuf" ou dernière visite 1000h. La totalisation des heures applicables aux potentiels et périodicités est décomptée en heures bloc à bloc (1er tour de roue, arrêt final).

1.5.3. Tolérances

Les tolérances ne sont pas cumulables, exemple :

La visite 50h doit être faite entre 45 et 55 h après une visite 100h ou annuelle.

La visite 100h ou Annuelle doit être faite, à la première des 2 échéances atteinte :

- Soit 100h, 200h, 300h, etc. ...(+ /- tolérance) depuis neuf ou visite 1000h.
- Soit 1 an (+ /- tolérance) après neuf ou dernière visite 100h ou annuelle.

La visite 1000h doit être faite entre 950 et 1050 h après neuf ou dernière visite de 1000h.

La visite 5ans doit être faite 5 ans (+ /- tolérance) après neuf ou dernière visite 5ans. **Elle est nécessairement accompagnée d'une visite de 100h ou d'une visite de 1000h** (selon les heures de fonctionnement de l'aéronef)

On pourra chercher à faire coïncider une visite liée aux heures de fonctionnement et une visite liée à une échéance calendaire, afin d'éviter deux immobilisations distinctes.

Ceci peut conduire à repousser ou anticiper, dans des limites raisonnables, l'une des deux échéances:

- Soit de 50 heures sur l'échéance liée au fonctionnement (1000 h),
- Soit de 3 mois sur l'échéance calendaires (5 ans),

mais en aucun cas les 2 simultanément.

1.5.4. Comptes-rendus de visite

Afin de faciliter les visites d'entretien de votre MCR, nous vous proposons des comptes-rendus (CR) pour les visites de 50h, 100h ou Annuelle, 1000h et 5ans que vous trouverez en annexe. Ces CR permettent de dresser une check-list des opérations à effectuer et de valider leurs exécutions.

1.5.5. Documents

Documents à utiliser en complément de ce manuel :

❖ **Documents indispensables :**

Documents constructeur :

- Gammes de montage réf. xEXNO02.
- TCI réf. MGENO13 (MCR Sportster) ou xGENO09 (Autres MCR).
- Programme d'essai en vol réf. xEXNO04.
- Procédure de visite de contrôle avant le premier vol réf. xEXNO05.
- Procédure de pesée SE Aviation réf. xEXNOPP.
- Manuel de vol réf. xEXNO01.
- BS de SE Aviation.

Documents équipementiers :

- Manuel d'utilisation et de maintenance du moteur, de l'hélice et du parachute de secours (si équipé)
- Manuel d'utilisation et de maintenance propre aux équipements spéciaux et/ou modifications particulières.
- BS des équipementiers.

Documents réglementaires :

- CN/AD publiées par la DGAC/EASA.

❖ **Documents complémentaires :**

Documents constructeur :

- Fiche d'éligibilité (CNSK).
- Fiche d'identification (ULM).
- SIL de SE Aviation.

Documents équipementiers :

- SIL des équipementiers

Documents réglementaires :

- Fascicules OSAC :
 - RP-41-15
 - RP-42-50
- Arrêté du 24 Juillet 1991 relatif aux conditions générales des aéronefs civils en aviation générale.
- Complément d'information : Advisory Circular AC 43.13-1B de la FAA.

2. MANUEL DE MAINTENANCE

AMM

2.1. Introduction

Le manuel de maintenance précise les procédures à suivre pour la réalisation des opérations d'entretien évoquées dans le programme d'inspection. Pour certaines de ces opérations, la procédure renvoie vers le TCI et les gammes de montage pour les expliciter et les illustrer. Les procédures à employer pour l'exécution de ces opérations sont celles décrites dans les gammes de montage ou, à défaut, employer les « règles de l'art » de l'AC 43-13-1B.

2.2. Consignes techniques

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|---|---|
| PRELIMINAIRE VISITE | |
| 0000 Mise à jour documentaire | → <u>Procédure</u> : Se procurer la dernière mise à jour du présent manuel de maintenance (contact@se-aviation.fr) |
| 0001 Point fixe | → <u>Procédure</u> : <ol style="list-style-type: none"> 1. Effectuer un point fixe tel que décrit dans le manuel de vol. 2. Vérifier le bon fonctionnement de l'instrumentation moteur. 3. Vérifier le ralenti et le régime plein gaz. |
| 0002 Contrôle des points vitaux | → <u>Procédure</u> : <ol style="list-style-type: none"> 1. Voir manuel de vol. |
| 0003 Entrée en visite | → <u>Procédure</u> : <ol style="list-style-type: none"> 1. Consulter les documents de bord : <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Vérifier la présence du manuel de vol. 1.2. Vérifier la L.S.A. (Licence Station Aéronaf). 1.3. Vérifier les éventuelles remarques mentionnées dans le carnet de route, les livrets cellule et moteur et la fiche hélice. 2. Consulter les CN/AD et BS de l'avion et <u>des équipements</u> (moteur, hélice, équipements optionnels) ⇒ Chapitre 1.3 et 1.4 du Programme d'entretien (PRE). 3. Consulter les temps limites ⇒ Chapitre 2 du Programme d'entretien (PRE). 4. Consulter les chapitres de 3.2 à 3.5 du PRE. 5. Consulter les la liste des travaux reportés 6. Vérifier que l'appareil ne comporte pas de modifications non approuvées. 7. Nettoyer l'ensemble de l'appareil (extérieur et cabine). 8. Vérifier la présence des plaques réglementaires. 9. Effectuer une visite après vol ⇒ Manuel de vol. 10. Si la visite de maintenance n'est pas faite directement après un vol, effectuer un point fixe ⇒ OPERATION 0001. 11. Déposer les capots moteurs (dévisser). 11. Commencer la visite. → <u>Outillage</u> : <ol style="list-style-type: none"> 1. Cellule : Eponge, eau savonneuse (nettoyant carrosserie) et rinçage à l'eau claire. 2. Verrière : Chiffon doux et produit de nettoyage spécifique type ALTUNET. Les micro-rayures peuvent être atténuées avec des polishes spéciaux type ALTUPOL 1 et 2. 3. Tournevis lame plate de 8mm. |

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|--|---|
| ATA 07 - LEVAGE | |
| 0701 Levage | → Procédure : 1. Soulever le MCR par la queue avec une « chèvre », des sangles large et de la mousse. Eviter de mettre les tréteaux sous les ailes. 2. <u>MCR Sportster, M, Club et ULC</u> : Mettre les tréteaux (recouverts de mousse) sous le fuselage à l'emplanture de l'aile. <u>MCR 4S et Pick'up</u> : Mettre les tréteaux (et la mousse) sous les patins sous le fuselage au niveau des éclisses. Eviter de soulever un avion avec le plein d'essence. |
| ATA 12 - ENTRETIEN COURANT | |
| 1201 Plan de graissage | → Procédure : 1. Déposer la quille ⇒ OPERATION 5303. 2. Graisser l'ensemble de pièces mentionnées sur le <u>plan de graissage fourni en en annexe 4.</u> ATTENTION : NE PAS GRAISSER LES CABLES |
| ATA 21 - CONDITIONNEMENT D'AIR | |
| 2101 Vérification des « naca » d'aération | → Procédure : 1. Vérifier que les prises « naca » ne soient pas obstruées en se référant : • Au TCI, Planche 53 et P5 (biplaces) ou 61 (4S et Pick-up). • A la gamme de montage MMONO08 et MFUNO19 (biplaces). 2. Faire un essai de fonctionnement du système d'aération cabine. |
| 2102 Essai chauffage cabine | → Procédure : 1. Effectuer un test de fonctionnement du chauffage cabine. |
| ATA 23 - COMMUNICATION | |
| 2301 Inspection de l'installation radio | → Procédure : 1. Vérifier que l'installation radio soit correctement fixée sur le tableau de bord. 2. Effectuer un test de fonctionnement. |
| 2302 Inspection détaillée de l'installation radio | → Procédure : 1. Dépose de la radio. 2. Inspection des câbles coaxiaux. 3. Vérification de la fixation des rails. 4. Vérifier l'absence de crique sur le rac. 5. Pose de la radio. 6. Effectuer un test de fonctionnement. → Outillage : 1. Tournevis cruciforme. |
| 2303 Inspection des antennes | → Procédure : 1. Inspecter l'état des antennes (VHF, VOR, Transpondeur, GPS,...) et vérifier notamment l'absence de corrosion. 2. Vérifier la fixation des antennes au fuselage. |
| ATA 24 - GENERATION ELECTRIQUE | |
| 2401 Essai de fonctionnement des circuits électriques | → Procédure : 1. Mettre l'avion sous tension 2. Effectuer un essai de fonctionnent des circuits électriques en testant la mise en marche correct de tous les organes électriques de l'avion (les tester l'un après l'autre). 3. Effectuer un démarrage moteur pour tester le démarreur et vérifier la charge de la génération électrique. |
| 2402 Inspection détaillée des circuits électriques et connexions moteurs | → Procédure : 1. Couper le circuit électrique. 2. Vérifier l'état des circuits électriques et des connexions moteur en se référant : • Aux schémas des circuits électriques fournis par SE Aviation. • Au TCI, planche M11 (Rotax 912), M51 (Rotax 914), M5115 (Rotax 915) ou M71 (Rotax 912, montage façon 914). • A la gamme de montage MMONO01. 3. Vérifier éventuellement la conductivité des circuits (en cas de doute). → Outillage : 1. Multimètre électrique. |

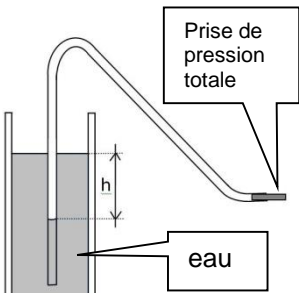
| OPERATIONS | PROCEDURES |
|--|--|
| ATA 24 - GENERATION ELECTRIQUE (suite) | |
| <p align="center">2403</p> <p>Vérification de la batterie</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Couper le circuit électrique. 2. Charger la batterie. 3. Mesurer la tension aux bornes de la batterie. <p>Une batterie chargée affiche une tension de 12,8 à 13 Volts.</p> <p>Si la tension au repos est inférieure à 11,5 Volts, la batterie est en fin de vie : Effectuer alors son remplacement.</p> <p>→ <u>Outillage</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voltmètre. |
| <p align="center">2404</p> <p>Vérification de la génération</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faire tourner le moteur à 4000 tr/min minimum (pendant au moins 10 minutes). 2. Mesurer la tension (prise allume-cigare). 3. Vérifier que la tension soit comprise entre 13,5 et 14 Volts. <p>→ <u>Outillage</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voltmètre. |
| ATA 25 - EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | |
| <p align="center">2501</p> <p>Vérification des baquets et planchers</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'état et les fixations des baquets en se référant à la planche 31 du TCI et à la gamme de montage xFUNO14. 2. Tester la tenue des baquets (vérifier le verrouillage, effectuer des changements de hauteur). 3. Vérifier l'état des planchers en se référant à la planche 5 du TCI et notamment l'absence de décollement. |
| <p align="center">2502</p> <p>Vérification des harnais</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'état général et les fixations des harnais. 2. Vérifier l'état de la cloison au niveau des fixations des harnais et notamment l'absence de criques et de fissures. 3. Vérifier les attaches (tester le bouclage). |
| <p align="center">2503</p> <p>Vérification du coffre à bagages</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'état du coffre à bagage et notamment l'absence de décollement. |
| <p align="center">2504</p> <p>Vérification de la trappe et des cache-sangles du parachute de secours</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier visuellement que l'adhésif cachant la trappe du parachute de secours ainsi que les cache-sangles soient bien collés et en bon état (pas de trace d'humidité, de décollement ou de déchirure). 2. Vérifier l'état de la trappe parachute, absence de choc etc. |
| <p align="center">2505</p> <p>Vérification de la goupille de sécurité de la poignée du parachute de secours</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier que la goupille de sécurité de la poignée de commande du parachute de secours soit en place. |
| ATA 27 - COMMANDES DE VOL | |
| <p align="center">2701</p> <p>Vérification des palonniers</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'état et le fonctionnement des palonniers en se référant : <ul style="list-style-type: none"> • Au TCI, planche 30 (et planche P2, PW, PAD ou PAS suivant l'option installée). • A la gamme de montage xGENO05. Vérifier l'absence de grippage et de jeu axial dans le déplacement des pédales. Au besoin nettoyer les glissières puis appliquer de la graisse dessus: Actionner le palonnier plusieurs fois. 2. Si l'avion en est équipé, faire un essai des tirettes de plancher et vérifier le déplacement de la cornière de blocage. 3. Vérifier la fixation des câbles au niveau de la cloison pare-feu. 4. Remplacer les élastiques de rappel si nécessaire. 5. Vérifier l'état des câbles de commande de direction, en particulier au niveau des S de pédales. Une usure de 25% sur les torons extérieurs est tolérée (ne pas graisser les câbles). |

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|---|--|
| ATA 27 - COMMANDES DE VOL (suite) | |
| <p style="text-align: center;">2702</p> <p>Vérifications des commandes de vol</p> | <p>→ Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'absence de point dur en actionnant <u>doucement</u> les différentes commandes de vol (gauchissement, profondeur et direction). 2. Contrôler les jeux et débattements et effectuer les réglages nécessaires ⇒ Se référer au MANUEL DE VOL de votre MCR pour les débattements et les jeux maximums tolérés. 3. Pour les volets, mettre le contact batterie, puis actionner la commande de volet dans toutes les positions possibles et vérifier que le fonctionnement soit correct (en écoutant, vérifier l'absence d'anomalie). <ul style="list-style-type: none"> • <u>Commande de flaperons (MCR SPORTSTER)</u> : Se référer au TCI, planche 28 et à la gamme de montage MGENO16. • <u>Commande d'ailerons</u> : Se référer au TCI, planche 48 et à la gamme de montage xAINO02 . • <u>Commande de volets</u> : Se référer au TCI, planche 28 et à la gamme de montage xVLNO02. • <u>Commande de profondeur</u> : Se référer au TCI, planche 26 et à la gamme de montage xGENO06. • <u>Commande de direction</u> : Se référer au TCI, planche 10 (ou planche PX si MCR immatriculé en Suisse) et à la gamme de montage xGENO05. |
| <p style="text-align: center;">2703</p> <p>Dépose/pose des commandes de vol, réglages et essais</p> | <p>→ Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Déposer des commandes de vol. 2. Inspecter les renvois et bielles des différentes commandes de vol afin de détecter d'éventuelles anomalies : <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Vérifier les jeux dans les articulations. 2.2. Contrôler les tubes, axes et embouts de rotule, vérifier la présence des rivets de fixation au niveau des embouts. 3. Graisser les articulations (rotules, axes) des commandes de vol. Cf. plan de graissage fourni en annexe 4. 4. Poser les commandes de vol. 5. Vérifier que le fonctionnement cinématique des articulations soit correct. 6. Régler. 7. Effectuer un essai de la chaîne cinématique des différentes commandes vol. <p style="text-align: right;"><i>Renvoi au TCI et gammes de montage : Cf. Opération 2702.</i></p> |
| <p style="text-align: center;">2704a</p> <p>Nettoyage – contrôle visuel – graissage des écrous et vis mères de commandes de volets</p> | <p>→ Procédure :</p> <p>Sur l'avion, sans démontage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier l'état de la graisse (propreté, contamination par sable-poussières...). - Nettoyer très soigneusement la graisse (essence, WD-40) en faisant fonctionner le système pour éliminer les résidus à l'intérieur de l'écrou. - Vérifier visuellement l'état des pièces et l'absence de jeu axial. Au moindre doute, passer à l'opération suivante (2704b). - Graisser avec de l'Aeroshell Grease 33. |

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|--|---|
| <p>2704b Dépose-Pose et contrôle des écrous et vis mères de commandes de volets</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : (voir la procédure détaillée du BS 12 F 0043)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Déposer les chariots - Nettoyer très soigneusement les pièces. - Inspecter à l'aide d'une loupe les filets des vis mères et des écrous à la recherche de traces d'endommagements (rayures d'usure, coups, déformations, inclusions de particules...) - Sur l'établi, assembler les pièces <u>sans graisse</u> et vérifier <ul style="list-style-type: none"> o l'absence de jeu axial (il doit être < à 0.1 mm) o et l'absence de jeu de « battement » qui doit être inférieur à 1.2 mm (mouvement radial de l'extrémité de la vis selon méthode du BS 20 F 0010 R1) - Remonter le système - Graisser à l'AeroshellGrease 33. <p>NE PAS PERMUTER LES VIS DROITE ET GAUCHE. En cas de besoin, toujours remplacer EN MEME TEMPS LES 2 ECROUS ET LES 2 VIS.</p> <p>DANS TOUS LES CAS LE POTENTIEL EST LIMITE A 1000 ATTERRISSAGES</p> |
| <p>2705 Nettoyage, inspection, contrôle du jeu de la vis mère dans l'écrou bronze et graissage de la commande des volets</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : Sur l'avion, après dépose des carénages ou baquets de siège,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier l'état de la graisse (propreté, contamination par sable-poussières...). - Nettoyer très soigneusement la graisse (essence, WD-40) en faisant fonctionner le système pour éliminer les résidus à l'intérieur de l'écrou. - Inspecter à l'aide d'une loupe les filets des vis mères et des écrous à la recherche de traces d'endommagements (corrosion, rayures, coups, déformations, inclusions de particules...) En cas d'endommagement ou de la déformation de la vis celle-ci doit être remplacée. Toujours remplacer EN MEME TEMPS LES 2 ECROUS ET LES 2 VIS. - Vérifier le jeu axial écrou / vis mère, en mesurant la différence de distance entre l'écrou et la butée mécanique de la vis, quand on exerce un effort sur le volet vers le haut ou vers le bas. Le jeu ne doit pas dépasser 0,2 mm. Si le jeu est supérieur à cette valeur, remplacer alors l'écrou bronze (et la vis mère selon état). - Vérifier l'état général du système de commande - Graisser la vis mère et l'écrou bronze à l'AeroshellGrease 33 <p>DANS TOUS LES CAS LE POTENTIEL DE L'ECROU EST LIMITE A 300 HEURES OU 3 ANS</p> |
| <p>2705b Nettoyage inspection contrôle du jeu et absence de grippage dans les cardans de commande de volet. Graissage des cardans</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : Sur l'avion, après dépose des carénages ou baquets de siège,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier l'état de la graisse (propreté, contamination par sable-poussières...). - Nettoyer très soigneusement la graisse (essence, WD-40) en faisant fonctionner le système pour éliminer les résidus à l'intérieur des cardans - Inspecter les cardans à la recherche de traces d'endommagements (corrosion, rayures, coups, déformations, inclusions de particules...) En cas d'endommagement ou de la déformation du cardans celui-ci doit être remplacé. - Vérifier le jeu axial des cardans en mesurant la différence de distance entre l'arrière du cardan et le couple quand on exerce un effort sur le volet vers le haut ou vers le bas. Le jeu ne doit pas dépasser 0,3 mm. Si le jeu est supérieur à cette valeur, remplacer alors le cardans (et la vis mère selon état) - Vérifier le jeu radial du cardan en utilisant une clé plate de 17 et les contre-écrous ref NFUEQ6K01 pour faire tourner la vis mère. Le jeu dans le cardan doit être inférieur à 2° Si le jeu est supérieur à cette valeur, remplacer alors le cardan - Graisser les cardans à l'AeroshellGrease 33 |
| <p>2706 Inspection détaillée de la biellette de commande de tab.</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : Effectuer une inspection détaillée de l'état de la biellette de tab de l'empennage horizontal en se référant à la gamme de montage xGENO06.</p> |
| <p>2707 Vérification des embouts de bielle de cmd de vol</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : Vérifier l'état des embouts de bielle (articulations) des commandes de vol (rivetage, corrosion, état général, ...)</p> |

| | |
|---|---|
| <p>2708 Inspection détaillée de la commande de volet MEVO</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les vis de commande de volet (TCI planche OPL2802 (ULC – CLUB) ou QPL2801 (4S) ou 27-10-01-01(SPORTSTER) ou KPL2801 (Pick-Up) - Graisser les rotules, les articulations et les paliers - Vérifier l'absence de coup et de crique - Vérifier les points de corrosion des pièces en aluminium |
| <p>ATA 28 - CIRCUIT CARBURANT</p> | |
| <p>2801 Contrôle des tuyauteries carburant</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter l'état des tuyauteries et raccords du circuit carburant en se référant au TCI, planche 14, 41 et : <ul style="list-style-type: none"> • <u>SI ROTAX 912</u> : planche M6 • <u>SI ROTAX 914</u> : planche M46 • <u>SI ROTAX 912 (montage façon ROTAX 914)</u> : planche M66 • <u>SI ROTAX 915</u> : planche MPLM4615 <p>Ainsi qu'aux gammes de montage MMONO01, QCCNO01 (pour le 4S et le Pick'up) et MCCNO05.</p> |
| <p>2802 Examen du filtre carburant</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>ROTAX 912/012S</u> : Nettoyer le filtre à carburant interne à la pompe électrique en se référant à la gamme de montage MMONO01 (Section Habillage CPF). |
| <p>2803 Dépose/pose du réservoir</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Purger complètement le réservoir. 2. Déposer le réservoir en ôtant le pontet (se référer à la planche 8 du TCI). Attention à maintenir le tableau de bord vertical. 3. Nettoyer et rincer à l'essence. 4. Vérifier l'absence de fuite. 5. Effectuer une inspection détaillée du réservoir. 6. Remonter le réservoir <p>Note : Après un nettoyage du réservoir, vérifier ou changer les filtres très régulièrement pendant environ 50h (présence de particules).</p> |
| <p>OPERATIONS</p> | <p>PROCEDURES</p> |
| <p>2804 Dépose/pose des trappes réservoirs voilure</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Déposer les trappes en se référant à la planche 8 du TCI. 2. Nettoyer et rincer à l'essence l'intérieur du réservoir. 3. Inspecter l'intérieur de l'aile avec un miroir. Attention aux vapeurs d'essence si utilisation d'une source lumineuse ! 4. Nettoyer les traces de joint silicone sur les logements des trappes et sur les trappes elles-mêmes. 5. Vérifier l'état des filetages des embases. 6. Vérifier l'absence de décollements, de délaminages et de déchirures dans la couche d'étanchéité. 7. Remplacer les joints réf. : QCCEQBY01 (x36 ou x60 (si 5 trappes)) et QCCEQBZ01 (x6 ou x10 (si 5 trappes)). 8. Remonter les trappes avec un cordon de joint silicone type ORAPI 145 réf QCCWC7P01. <p>→ <u>Outillage</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vinaigre blanc ou acétone (pour le nettoyage du joint silicone) |
| <p>2805 Vérification du circuit carburant</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mettre en pression le circuit carburant (pompe à essence) et contrôler l'absence de fuite. <p><i>Renvoi au TCI et gammes de montage : Cf. Opération 2801.</i></p> |
| <p>ATA 31 - PLANCHE DE BORD</p> | |
| <p>3101 Vérification des amortisseurs de la planche de bord</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'état des 4 amortisseurs (plots silentbloks) de la planche de bord en se référant à la planche 54 du TCI et à la gamme de montage xGENO13. 2. S'ils sont en mauvais état, effectuer leur remplacement. |
| <p>3102 Vérification de la fixation des instruments sur la planche de bord</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier les fixations des instruments et voyants sur le tableau de bord. |
| | |

| ATA 32 - ATTERISSEURS | |
|--|--|
| <p>3201 Dépose/pose roues</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effectuer l'opération de levage 0701. 2. Déposer les roues du train principal et du train avant en se référant au TCI planches 22 et 24 et à la gamme de montage MTRNO01 ou QTRNO02 (pour les MCR 4S et Pick'up). 3. Vérifier l'état général de la roue et plus particulièrement l'état des roulements, des disques, des tambours et des pneumatiques. 4. Effectuer les remplacements nécessaires. 5. Remonter les roues. |
| <p>3202 Inspection des carènes de roue</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter l'état des carènes de roue et de leur fixation en se référant au TCI, planches PA et PB (pour les MCR Sportster, M, Club et ULC) ou 52 et 53 (pour le MCR 4S et Pick'up) ainsi qu'à la gamme de montage MTRNO01 ou QTRNO02 (pour les MCR 4S et Pick'up). |
| <p>3203 Contrôle du serrage des fixations</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrôler le serrage des fixations du train principal et du train avant en se référant au TCI, planches 9 et 21 et 47 ainsi qu'à la gamme de montage MTRNO01 ou MTRNO02 (pour les MCR 4S et Pick'up). |
| <p>3204 Vérification des garnitures ou plaquettes de freins</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier les garnitures/plaquettes de freins en se référant au TCI, planches 12 et 22 et à la gamme de montage MTRNO01 et MTRNO03 (pour les MCR Sportster, M, Club et ULC) ou QTRNO02 (uniquement MCR 4S et Pick'up). 2. Remplacer les garnitures/plaquettes si nécessaire. |
| <p>3205 Dépose/pose de la lame du train</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effectuer l'opération de levage 0701. 2. Dépose de la lame de train en se référant au TCI, planche 21 et à la gamme de montage MTRNO01. 3. Effectuer un examen détaillé de la lame de train → Vérifier l'absence de crique et le jeu dans la fixation des fusées de roues. 4. Remonter la lame de train. |

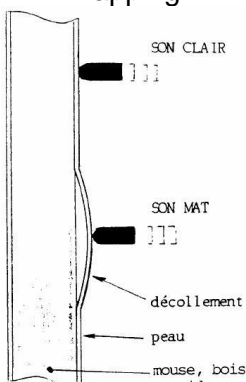
| OPERATIONS | PROCEDURES |
|--|---|
| <p>3206 Dépose/pose des atterrisseurs oléopneumatiques</p> | <p>→ Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lever le MCR : Mise sur tréteaux. 2. Dépose des atterrisseurs de train principal en se référant à la planche 21 du TCI et à la gamme de montage QTRNO02. 3. Vérifier leur état. 4. Remonter les atterrisseurs. |
| <p>3207 Vérification du support roulette auxiliaire et fourche</p> | <p>→ Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'état du support et de la fourche du train avant (ou de la roulette de queue si train classique) en se référant au TCI, planches 9 et 24 ainsi qu'à la gamme de montage MTRNO01. |
| <p>3208 Vérification du circuit de freinage</p> | <p>→ Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier le niveau de liquide de frein (freins hydrauliques). 2. Vérifier l'absence de fuite (freins hydrauliques). 3. Inspecter l'état de la bêche hydraulique (freins hydrauliques). 4. Vérifier l'état des câbles et leur tension. 5. Tester les freins → Vérifier que le freinage soit effectif. <p><i>Se référer au TCI, planches 12 et 22 ainsi qu'aux gammes de montage MTRNO01, MTRNO03 et MGENO05 (Sportster, M, Club et ULC) ou QTRNO02 et QGENO04(4S et Pick'up).</i></p> |
| ATA 33 - ECLAIRAGE | |
| <p>3301 Vérification des feux à éclats, des feux de navigation et des phares</p> | <p>→ Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier le bon fonctionnement des feux à éclats, des feux de navigation et des phares en se référant au TCI, planches PF, PG, PH, PL, PM et/ou PAN (suivant MCR et options installées) ainsi qu'à la gamme de montage MVONO07. |
| ATA 34 - INSTRUMENTATION / NAVIGATION | |
| <p>3401 Inspection des circuits statique et dynamique</p> | <p>→ Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter l'état des prises statiques et du tube de Pitot en se référant à la planche 45 du TCI et la gamme de montage xGENO07 (vérifier notamment que ces éléments ne soient pas obstrués ou souillés). 2. Vérifier les circuits statique et dynamique (connexion des éléments) : Aspirer dans une prise statique, pour faire monter l'altimètre et souffler dans le tube Pitot pour faire augmenter la vitesse sur l'anémomètre. 3. Vérifier les retours à zéro au niveau des instruments. |
|  <p>3402 Inspection détaillée des circuits statique et dynamique</p> | <p>Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effectuer l'opération 3401. 2. Vérifier l'étalonnage de l'anémomètre : Réaliser la manipulation suivante : <ul style="list-style-type: none"> • Faire un test d'étanchéité de l'anémomètre : Vérifier que la hauteur h ne diminue pas (une diminution jusqu'à 5 mm/min est tolérée). • Vérifier que : $v \text{ [km/h]} = 14,4 \times \sqrt{h \text{ [mm]}}$, v étant la vitesse lue sur l'anémomètre et h la hauteur entre la surface de l'eau et le ménisque. Faire varier h en enfonçant plus ou moins le tuyau dans le récipient. Si le circuit est étanche mais que la relation ci-dessus n'est pas vérifiée, envoyer alors l'anémomètre en révision chez le fabricant. 3. Faire un test d'étanchéité du circuit statique : Boucher une prise statique (à l'aide de ruban adhésif) et créer une dépression dans la seconde à l'aide d'une seringue par exemple. Effectuer cette opération très doucement et avec grande précaution en surveillant l'altimètre et l'anémomètre (maximum 100 pieds sur l'altimètre, ce qui correspond à 87 km/h lus sur l'anémomètre). Vérifier que la valeur lue sur l'altimètre est stable 4. Etalonner l'altimètre : En vol, comparer avec le transpondeur (calage 1013 hpa) ET avec le QNH/QFE au sol (données AFIS). |

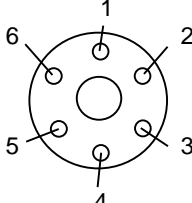
| OPERATIONS | PROCEDURES |
|---|---|
| <p align="center">3403 Etalonnage de l'EFIS</p> | <p>→ Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etalonner l'altimètre de l'EFIS : En vol, comparer avec le transpondeur (calage 1013 hpa) ET au sol, avec le QNH/QFE (données AFIS). 2. Comparer l'anémomètre de l'EFIS avec l'anémomètre pneumatique, en vol. |
| <p align="center">3404 Compensation du compas magnétique</p> | <p>→ Procédure :</p> <p>Les diverses phases s'effectueront moteur en marche ou non (si précisé), verrière fermée et manche au neutre. Le réglage des 2 vis de compensation Nord/Sud et Est /Ouest sera fait à l'aide de <u>tournevis amagnétiques en laiton ou en plastique</u>. L'avion sera disposé sur une aire de compensation plane, dégagée de toute masse métallique importante (hangar), à l'aide d'un compas de relèvement étalonné, ou avec les repères Nord magnétique/Sud, Est/Ouest et les points intermédiaires NO, NE, SO et SE tracés sur le sol. Une telle aire de compensation est parfois prévue sur certains aérodromes.</p> <p>Manœuvre N° 1 : Nord Magnétique.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disposer l'avion avec son axe selon le cap Zéro à l'aide d'une boussole avec ligne de visée par l'arrière de l'avion entre la dérive au neutre et l'hélice maintenue verticale. 2. Mettre le moteur en marche, l'alternateur, les flashes et la radio. 3. Corriger la dérive du compas à l'aide de la vis marquée N/S (à gauche en général) pour ramener le Nord (0°) sur la ligne de repère centrale. 4. Arrêter tout. <p>Manœuvre N° 2 : Est.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Disposer l'avion manuellement au cap 90° (Est) à l'aide de la boussole comme précédemment et corriger si besoin à l'aide de la 2ième vis marquée E/W pour ramener l'Est (90°) sur la ligne de repère centrale. 6. Mettre le moteur en marche ainsi que l'alternateur et la radio. Si l'on ne note pas de déviation par rapport au réglage précédent, il n'y aura pas lieu de continuer la procédure moteur tournant. <p>Manœuvre N° 3 : Sud.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Disposer l'avion manuellement au cap 180° (Sud) à l'aide de la boussole. 8. Mettre si nécessaire le moteur et les servitudes en marche et lire la valeur compas et l'erreur correspondante soit X°. 9. A l'aide de la vis de compensation N/S, corriger pour n'avoir plus que X/2° d'erreur. <p>Manœuvre N° 4 : Ouest.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Disposer l'avion manuellement au cap 270° (Ouest) à l'aide de la boussole. Opérer comme en pour la manœuvre N°3 avec la vis E/W pour éliminer la moitié de l'erreur à ce cap. <p align="center"><i>A ce stade, la Compensation est terminée.</i></p> <p>Régulation : Disposer l'avion manuellement sur les caps intermédiaires : 45°, 135°, 225° et 315° avec la radio branchée, et l'on notera sur le tableau de compensation, les valeurs lues à ces caps intermédiaires.</p> <p>Un exemple de tableau est joint ci-dessous.</p> <p align="center">Route N45° E135° S225° W315° COMPAS 358° 43° 90° 135° 176° 220° 270° 316° MCR : Sportster IMMATRICULATION : F - PKIT</p> |

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|--|---|
| ATA 52 - VERRIERE | |
| <p align="center">5201 Dépose/pose de la verrière</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Déposer la verrière en se référant à la planche 6 du TCI et à la gamme de montage xVRNO02. 2. Vérifier l'état du plexiglas de la verrière : Etat général, propreté, absence de crique et crazing. 3. Inspecter l'état de l'armature et du collage. 4. Vérifier le bon fonctionnement du système de fermeture (se référer au TCI, planche 32). 5. Vérifier l'état des joints en se référant à la planche 49 du TCI. 6. Vérifier les points d'attaches et les vérins. 7. Remonter la verrière. <p>→ <u>Outillage</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voir opération 0003. |
| <p align="center">5202 Vérification de la verrière</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier que le système de fermeture fonctionne correctement (Se référer à la planche 32 du TCI). 2. Vérifier l'état du plexiglas de la verrière (propreté, absence de crique, ...), se référer à la planche 6 du TCI. |
| ATA 53 - FUSELAGE | |
| <p align="center">5301 Inspection du revêtement du fuselage</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter le revêtement du fuselage (planche 5 du TCI), cf. visite prévol. 2. Effectuer l'opération 5707 (tapping) si un décollement est suspecté. |
| <p align="center">5302 Inspection des nervures de la dérive</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Déposer la quille ⇒ OPERATION 5303. 2. Examiner l'état des nervures dans la dérive. 3. Remonter la quille ⇒ OPERATION 5303. |
| <p align="center">5303 Dépose/pose de la quille</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <p><u>Dépose</u> (Se référer à la planche 29 du TCI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirer les vis de fixation de la quille sur l'empennage arrière. 2. Désengager la quille, dévisser le système de fixation de l'antenne si installé. 3. Examiner l'état des trous de fixation (jeux, déformation, crique). <p><u>Pose</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Engager la quille. 5. Visser la quille. <p>→ <u>Outillage</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un tournevis lame plate 8 mm |
| ATA 55 - EMPENNAGE | |
| <p align="center">5501 Inspection des gouvernes</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resserrer les vis de l'empennage à 10 N.m . 2. Inspecter le revêtement de la gouverne de profondeur (TCI pl. 03) et du tab ; et le collage du bord de fuite (et rivetage si revêtement alliage léger) 3. Inspecter les ferrures d'attache empennage : visuellement (en visite 100h) ou par démontage et inspection détaillée (en visite 1000h/5ans) 4. Inspecter le revêtement de la gouverne de direction (planche 4 du TCI) et le collage du bord de fuite (et rivetage si revêtement en alliage léger) 5. Effectuer l'opération 5707 (tapping) si un décollement est suspecté. |
| <p align="center">5502 Inspection du tab</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter le revêtement, le jeu dans les charnières et le rivetage (si version alliage léger) du tab. |
| <p align="center">5503 Dépose/pose de la gouverne de profondeur</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Déposer la gouverne de profondeur en se référant à la planche 3 du TCI: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Déconnecter le guignol de commande du tab. (Vis + écrou de 4 mm). 1.2. Déconnecter la bielle de commande de profondeur. (vis + écrou de 6 mm). 1.3. Demander à une autre personne de vous aider à soutenir la profondeur, 1.4. Dévisser les 2 vis de 6 mm de l'axe de rotation. 1.5. Déposer la gouverne en faisant attention à la biellette de tab. 2. Effectuer une inspection détaillée de l'état de la gouverne de profondeur (état du revêtement, absence de crique, etc.). 3. Inspecter les ferrures d'attache empennage (démontage et inspection détaillée) 4. Remonter la gouverne (ordre inverse). |

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|--|--|
| ATA 52 - EMPENNAGE (suite) | |
| <p>5504 Dépose/pose de la gouverne de direction</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Déposer la gouverne de direction en se référant aux planches 4 et 10 du TCI : <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Démontez les goupilles, entretoises, axes, rondelles et écrous fixant les flasques de dérive sur l'articulation inférieure de dérive. 1.2. Démontez les fixations de l'articulation inférieure de direction. 1.3. Retirez la dérive. 2. Effectuez une inspection détaillée de l'état de la gouverne de direction (état du revêtement, absence de crique, etc.). 3. Remontez la gouverne (ordre inverse) |
| <p>5505 Inspection des vis de fixation de ferrure de l'empennage horizontal</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Démontez l'une après l'autre les 8 vis M5 de fixation de ferrure de l'empennage horizontal, les remplacer par des tiges filetées M5 temporaires. 2. Effectuez une inspection de l'état de ces vis (vérifier notamment l'absence d'oxydation galvanique). 3. Inspection détaillée des ferrures d'attaches (corrosion, criques...) 4. Remontez les 8 vis, freiner. (voir gamme de montage) |
| ATA 57 – VOILURE | |
| <p>5701 Inspection du revêtement de la voilure</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspectez le revêtement de la voilure. 2. Effectuez l'opération 5707 (tapping) si un décollement est suspecté. |
| <p>5702 Dépose/pose des flaperons</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Déposer les flaperons en se référant aux planches 2 et 11 du TCI. 2. Déconnecter les commandes. 3. Vérifier le revêtement et l'état des flaperons, le collage des potences et le rivetage. 4. Remonter les flaperons. |
| <p>5703 Dépose/pose des ailerons</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Déposer les ailerons en se référant aux planches 2 et 11 du TCI <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Si équipé, couper les colliers RILSAN de maintien des câbles de commandes du trim d'aileron sur la potence. Débrancher les fils d'alimentation du moteur de trim. 1.2. Retirer les axes (planche 48 du TCI) de fixation des biellettes de renvoi. 1.3. Retirer les axes de rotation des ailerons. 1.4. Retirer les ailerons. 2. Vérifier le revêtement et l'état des ailerons. 3. Remonter les ailerons. |
| <p>5704 Dépose/pose des volets</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Déposer les ailerons en se référant aux planches 2, 11 et 28 du TCI : <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Couper le fil à freiner sur le porte écrou. 1.2. Retirer les axes de fixation du porte écrou sur l'écrou bronze. 1.3. Dévisser le porte écrou de l'axe porte écrou. 1.4. Défaire la vis de liaison des volets internes et externes. 1.5. Positionner les tréteaux à chaque extrémité des volets. 1.6. Retirer les axes de fixation des articulations de volet. 1.7. Retirer les volets. 2. Vérifier le revêtement et l'état des volets 3. Remonter les volets 4. Vérifier la présence de la vis de liaison des volets internes et externes |
| <p>5705 Contrôle des attaches voilures</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'absence de jeu dans l'aile. 2. Vérifier que les goupilles des attaches principales soient bien en place et en bonne état. <p><u>Biplaces</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Vérifier le serrage des vis de retenue des attaches avant/arrière. 4. Examen visuel de la fixation des ferrures. <p style="text-align: center;"><i>Se référer à la planche 42 du TCI.</i></p> |

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|--|---|
| ATA 57 - VOILURE (suite) | |
| <p>5706 Dépose/pose de la voilure</p> | <p>→ Procédure : DEPOSE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>4S et Pick'up</u> : Vidanger les réservoirs d'essence 2. Découper au cutter le joint silicone à l'emplanture. Faire très attention au longeron ! <u>Sportster, M, ULC et Club</u> : Ne pas couper le joint entre 300 et 350 mm du bord d'attaque. <u>Sportster, 4S et Pick'up</u> : Ne pas découper en face des longerons (entre 65 et 115 mm, et entre 490 et 540 mm du bord d'attaque). (le joint se déchirera en retirant l'aile). 3. <u>4S et Pick'up</u> : Démontez les bielles de commande des ailerons (vis + écrou de 5 mm en bas du renvoi inverseur, et au niveau du renvoi dans l'aile, derrière la trappe de visite au bord d'attaque). <u>Sportster</u> : Immobiliser les volets-ailerons sur l'aile avec du scotch, pour éviter qu'ils tombent. Déconnecter les biellettes de commande des volets-ailerons (vis de 6 mm, ou rotule <i>l'Hôtelier</i> si équipé). <u>M, Club et ULC</u> : Déconnecter les bielles de commande des ailerons (écrou de 6 mm au pied du manche). 4. <u>4S et Pick'Up</u> : Engager les bielles dans le bord d'attaque en dehors du fuselage. 5. <u>M, Club, ULC</u> : Déconnecter la commande des volets : <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Sortir les volets au deuxième cran, puis couper le contact et tirer le breaker des volets. 5.2. Immobiliser les volets sur l'aile avec du scotch, pour éviter qu'ils tombent. 5.3. Couper le fil à freiner, et dévisser les vis de 6 mm sur les écrous en bronze. 5.4. Dégager les écrous en pivotant la vis mère vers l'intérieur du fuselage. 5.5. Bloquer les écrous bronze en rotation sur les vis mères pour éviter de dérégler les braquages des volets (avec un fil à freiner ou du ruban adhésif). 5.6. Dévisser les fourchettes de commande des volets. 6. <u>4S et Pick'Up</u> : Démontez la commande des volets : <ol style="list-style-type: none"> 5.7. Sortir les volets au deuxième cran, puis tirer le breaker des volets et débrancher la batterie. 5.8. Pour éviter d'avoir à refaire les réglages de braquages, mesurez précisément la position des écrous par rapport aux cardans. 5.9. Démontez les moteurs et les balanciers de mise sous tension de la courroie pour avoir accès aux axes de voilure. (voir manuel de montage, chapitre QVLNO02). 5.10. Il est préférable de déposer les volets. 7. <u>4S et Pick'up</u> : Débrancher les sondes de niveau d'essence et d'alarme bas niveau. "Ranger" les fils contre la nervure d'emplanture. Une fois vidangés, dévisser les raccords des réservoirs d'essence (arrivée et retour). 8. Si équipé, déconnecter les prises électriques (feux de bouts d'ailes, trim d'ailerons...). Selon les cas, ces prises sont accessibles après avoir sorti l'aile de 10 cm environ. 9. <u>4S et Pick'up</u> : Démontez le raccord "union" sur les capillaires de freins, les boucher, et repousser le capillaire côté "aile" en dehors du fuselage. Au cas où, bien essuyer les gouttes de liquide hydraulique (corrosif). 10. <u>Sportster, M, Club et ULC</u> : Démontez l'aile gauche en premier : <ol style="list-style-type: none"> 10.1. Dévisser les vis de 6 mm à l'intérieur des axes avant et arrière. 10.2. Avec l'outil spécial ref. ZMAEQP900, sortir ces axes. |

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|--|--|
| ATA 57 - VOILURE (suite) | |
| <p>5706 (suite) Dépose/pose de la voilure</p> | <p>10.3. Avec l'outil spécial ref. ZMAEQP900, sortir ces axes. 10.4. Demander à d'autres personnes de "soulager" les bouts d'ailes pour limiter le porte-à-faux sur les axes principaux de voilure et faciliter leur extraction. 10.5. Retirer les goupilles β. 10.6. Sortir ces axes vers l'avant avec un chasse non métallique et un maillet en caoutchouc, à moitié seulement (pour que l'aile droite reste fixée). Commencer par l'axe droit (à l'extrémité du longeron). 10.7. Sortir doucement l'aile. 10.8. Vérifier que rien ne bloque (fil électrique). <u>4S et Pick'Up</u> : Démontez l'aile gauche en premier : 10.9. Effectuer l'opération de levage 0701 10.10. Déposer les tôles de fermeture des fentes de passage des longerons. 10.11. Démontez les 4 éclisses (48 vis inox + écrous de 6mm). 10.12. Retirer les goupilles β 10.13. Sortir les axes à l'aide d'un maillet en caoutchouc et d'un "chasse" adapté, non métallique. Ces axes doivent sortir sans forcer, au besoin déplacer les tréteaux pour soulager chaque axe au moment de l'extraire.</p> <p>11. <u>Sportster, M, Club et ULC</u> : Démontez l'aile droite ensuite : 11.1. Axes avant / arrière. 11.2. Axes principaux en commençant par le gauche. <u>4S et Pick'Up</u> : démontez l'aile droite 11.3. Procéder de la même façon que l'aile gauche</p> <p>VERIFICATION 12. Vérifier que les axes de fixation ne soient pas ovalisés. 13. Vérifier l'état de la nervure d'emplanture (collage, géométrie, ...) 14. <u>4S et Pick'Up</u> : Vérifier l'état et l'étanchéité des raccords carburant au niveau de l'emplanture.</p> <p>REMONTAGE : dans l'ordre inverse. 15. NE PAS graisser les axes de voilure principaux (la graisse fait gonfler le bois). On peut utiliser de la cire, mais en principe les axes doivent rentrer sans forcer. 16. Positionner l'aile précisément en face des trous avant d'engager les axes. 17. Engager les axes de préférence à la main, ou avec un maillet en caoutchouc. NE PAS FORCER. <u>4S, Pick'Up, M, ULC et Club</u> : Montage des commandes de volets, attention : laisser au moins 1/2 tour de rotation libre en vissant les fourchettes dans les axes de commande à l'emplanture des volets.</p> |
| <p>5707 Tapping</p>  | <p>→ Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tapoter toute la surface à l'aide d'une pièce de monnaie, tige métallique à bout arrondi, etc... 2. Analyser le son rendu par le choc. Si le son est clair, le collage est bon. Si le son est mat, étouffé, le collage est défectueux ou nul, (les vibrations n'étant pas transmises sur toute la surface). |

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|--|--|
| ATA 61 - HELICE | |
| <p>6101 Inspection de l'hélice</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : 1. Inspecter l'état des pâles de l'hélice afin de vérifier l'absence d'impact. Si un ou plusieurs impact(s) ont été détecté : Se référer au fascicule GSAC P-66-10 et contacter SE Aviation pour avis et consignes. Se référer au TCI, Planche H1 H2 ou H3 selon le type d'hélice installée.</p> |
| <p>6102 Inspection du cône d'hélice</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : 1. Inspecter le cône d'hélice (Vérifier qu'il ne soit pas souillé et qu'il n'y ai pas d'impact sur sa surface), Se référer au TCI, Planche H1 H2 ou H3 selon le type d'hélice installée.</p> |
| <p>6103 Vérification de la fixation de l'hélice</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : 1. Vérifier la fixation de l'hélice. Se référer au manuel d'installation constructeur et au TCI, Planche H1 H2 ou H3 selon le type d'hélice installée.</p> |
| <p>6104 Resserrage de l'hélice</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <p style="text-align: center;"><u>CETTE OPERATION CONCERNE UNIQUEMENT LES HELICES EN BOIS</u></p> <p>1. Effectuer le resserrage dans l'ordre suivant : 1 - 4 - 2 - 5 - 3 et 6.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Le couple nominal de serrage des tirants sera appliqué en <u>3 opérations successives</u> et de manière progressive.</p> <p>Le couple nominal de serrage dépend de chaque type d'hélice. Il est donc nécessaire de se référer au manuel de l'hélicier pour connaître sa valeur, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propeller Evra 156/178/106 : Couple de 2.2 daN.m - Propeller MT 156/220/2M : Couple de 1.8 daN.m <p>Au cours du serrage, un léger tassement du bois est normal autour du flasque. Ce tassement peut provoquer quelques petites craquelures de la protection du flasque de verre/résine qui recouvre le moyeu. Voir altération d'aspect tolérée sur la documentation EVRA. (2,5mm)</p> <p style="text-align: center;"><u>Se référer à la documentation constructeur et à la SIL SE Aviation N° SIL 07 F 0005 pour plus d'information.</u></p> |
| ATA 71 - GMP | |
| <p>7101 Contrôle des cylindres et déflecteurs</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'état des cylindres et notamment l'absence de fuite d'huile. (reportez vous à la documentation Rotax, et en particulier aux BS 912 029 / 914 018 dernière édition). 2. Vérifier l'état et la fixation (vis, colle) des déflecteurs en se référant : <ul style="list-style-type: none"> • <u>SI ROTAX 912</u> : Au TCI, planche M2 et à la gamme de montage MONO01. • <u>SI ROTAX 914</u> : Au TCI, planche M42 et à la gamme de montage MONO07. • <u>SI ROTAX 912 (montage façon 914)</u> : Au TCI, planche M62 et à la gamme de montage MMONO01. • <u>SI ROTAX 915</u> : Au TCI, planche M4215 et à la gamme de montage. 3. Vérifier l'absence de détérioration (usure, crique, fissure ou déformation) et vérifier l'absence de frottement des câbles et durites au niveau des trous (carburateur, échappement, etc.). 4. Vérifier l'état et les fixations des oreilles sur les déflecteurs. |

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|---|---|
| ATA 71 - GMP (suite) | |
| <p align="center">7102 Vérification du bâti moteur et des silentblocs</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifier l'absence de crique au niveau du bâti moteur par ressuage. Vérifier l'état des silentblocs moteur : Ils ne doivent ni être craquelés, ni excessivement écrasés : Effectuer leur remplacement si c'est le cas. <p>Se référer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>SI ROTAX 912</u> : Au TCI, planche M0 et à la gamme de montage MONO01. <u>SI ROTAX 914</u> : Au TCI, planche M40 et à la gamme de montage MONO07. <u>SI ROTAX 912 (montage façon 914)</u> : Au TCI, planche M60 et à la gamme de montage MMONO01. <u>SI ROTAX 915</u> : Au TCI, planche M4015 et à la gamme de montage. |
| <p align="center">7103 Contrôle du serrage des axes de fixation du bâti moteur</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifier le serrage des axes de fixation du bâti moteur. Renvoi : IDEM Opération 7102 |
| <p align="center">7104 Examen des capots moteurs</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> Examiner les capots moteur en se référant : <ul style="list-style-type: none"> <u>SI ROTAX 912</u> : Au TCI, planche M3 et à la gamme de montage MMONO08. <u>SI ROTAX 914</u> : Au TCI, planche M43 et à la gamme de montage MMONO07. <u>SI ROTAX 912 (montage façon 914)</u> : Au TCI, planche M63 et à la gamme de montage MMONO08. <u>SI ROTAX 915</u> : Au TCI, planche M4315 et à la gamme de montage. |
| <p align="center">7105 Vérification du volet de capot</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifier l'état et le fonctionnement du volet de capot moteur en se référant au TCI, planche M14 (Rotax 912) ou M55 (Rotax 914). |
| ATA 73 - CIRCUIT CARBURANT MOTEUR | |
| <p align="center">7301 Contrôle des carburateurs</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> Se référer à la dernière édition du manuel de maintenance du motoriste pour le contrôle des carburateurs. |
| ATA 74 - ALLUMAGE | |
| <p align="center">7401 Vérification de l'allumage</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifier l'état des bougies, des capuchons et des faisceaux d'allumage (craquelures, tenue insuffisante des capuchons, ...). |
| ATA 75 - AIR | |
| <p align="center">7501 Vérification du circuit d'admission d'air</p> | <p>→ <u>Procédure</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>ROTAX 912</u> : Nettoyer le filtre à air avec un aspirateur. Effectuer son remplacement si nécessaire. <u>ROTAX 914</u> : Voir instruction spécifique pour filtre K&N. Vérifier la tuyauterie (admission, pression d'admission, équilibrage des cuves de carburateur). Vérifier l'état de la boîte à air (Rotax 912 : Voir TCI, planche xx). |
| <p align="center">7502 Vérification du circuit de refroidissement</p> | <ol style="list-style-type: none"> Vérifier l'état des radiateurs. Vérifier l'état des tuyauteries et de leurs protections thermiques. Vérifier le niveau de liquide de refroidissement (vase d'expansion plein et bocal de trop-plein rempli au 2/3 environ – moteur froid). |
| ATA 76 - COMMANDES MOTEUR | |

| | |
|--|--|
| <p>7601 Contrôle des commandes moteur</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : 1. Effectuer un essai de fonctionnement : Vérifier l'absence de point dur, débattement complet pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starter • Commande hélice • Réchauffe – carbu (si installé) |
| <p>7602 Vérification de la commande des gaz</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : 1. Essai de fonctionnement : Vérifier l'absence de point dur, débattement complet. 2. En cas de vibration moteur : Vérifier la synchronisation.</p> |
| <p>OPERATIONS</p> | <p>PROCEDURES</p> |
| <p>ATA 78 - ECHAPPEMENT</p> | |
| <p>7801 Contrôle des tubulures d'échappement et du silencieux</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : 1. Contrôler les tubulures d'échappement et le silencieux : Fixation, corrosion, criques. Remarque : Sur le Rotax 912, les vis M5 d'assemblage du 4 en 1 ne doivent pas être serrées. 2. Rotax 912 : Vérifier l'état des silentblochs de suspension du silencieux et du tube de fuite.</p> |
| <p>7802 Dépose/pose du silencieux</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : 1. Déposer le silencieux. 2. Secouer légèrement le silencieux pour détecter (au bruit) une anomalie éventuelle. 3. Inspecter l'état général du silencieux 4. Remonter le silencieux</p> |
| <p>ATA 79 - LUBRIFICATION</p> | |
| <p>7901 Vidange de l'huile moteur</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : Se référer à la dernière édition du manuel de maintenance et aux BS/SIL du motoriste. Des variantes peuvent apparaître selon le type de carburant utilisé.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vidanger, de préférence moteur chaud, le réservoir et le radiateur d'huile en retirant les bouchons de purge. 2. Laisser bien égoutter avant de remonter les bouchons avec des joints neufs. 3. Refaire un freinage de sécurité. 4. Démonter le filtre à huile, laisser égoutter et essuyer les portées du joint. 5. Ouvrir le filtre et inspecter la cartouche filtrante. 6. Remonter un filtre à huile neuf (réf. ZMAEQ2W00) en huilant légèrement le joint (avec le doigt). 7. Serrer fortement le filtre (à la main). 8. Remplir le réservoir avec 3,5 L d'huile. 9. Débrancher la tuyauterie « IN » sur le réservoir d'huile et mettre la tuyauterie pendante dans un récipient. 10. Débrancher les 8 fils de bougies. 11. Démonter les 4 bougies du bas. 12. S'assurer du dégagement de l'hélice. 13. Boucher avec le doigt l'entrée « IN » du réservoir d'huile. 14. Souffler modérément par le tube reniflard à l'aide d'une soufflette. 15. Faire actionner le démarreur par une 2eme personne jusqu'à extinction du voyant de pression d'huile et montée de l'aiguille du manomètre. 16. Reconnecter la tuyauterie sur le réservoir d'huile. 17. Remonter les bougies et reconnecter les fils de bougies. 18. Vérifier et compléter si nécessaire le niveau d'huile. <p>Se référer à la dernière édition du manuel de maintenance et aux BS/SIL du motoriste. Des variantes peuvent apparaître selon le type de carburant utilisé.</p> <p>→ <u>Outillage</u> : 1. Outil spécial pour ouverture de filtre.</p> |
| <p>7902 Contrôle du bouchon magnétique</p> | <p>→ <u>Procédure</u> : 1. Contrôler le bouchon magnétique pour vérifier l'absence de limailles / dépôts.</p> |

| | |
|---|--|
| 7903 Contrôle des tuyauteries d'huile | → <u>Procédure</u> : 1. Vérifier l'état des tuyauteries d'huile. Contrôler notamment l'absence de craquelures et les connexions. |
| 7904 Nettoyage de la bache d'huile | → <u>Procédure</u> : 1. A la longue des dépôts peuvent s'accumuler dans la bache à huile 2. Vidanger et rincer la bache à huile à l'essence. 3. Bien sécher. |

| OPERATIONS | PROCEDURES |
|---|---|
| ATA 80 - DEMARRAGE | |
| 8001 Vérification du démarreur | → <u>Procédure</u> : 1. Vérifier la fixation et l'état des connexions électriques du démarreur. 2. Vérifier la présence et l'état des capuchons sur les connecteurs du relais de démarreur. |
| SORTIE DE VISITE | |
| 0004 Point fixe de sortie de visite | → <u>Procédure</u> : 1. Prendre les précautions d'usage. 2. Vérifier les niveaux d'huile et d'eau. 3. Mettre la pompe électrique en marche et vérifier l'absence de fuite d'essence. 4. Démarrer le moteur et surveiller la pression d'huile qui doit s'établir en moins de 5s. 5. Faire tourner à 2000 tr/min. pendant 1 minute puis 2500 tr/min. jusqu'à ce que la température d'huile atteigne environ 50°C. 6. Arrêter le moteur. 7. Vérifier l'absence de fuite d'eau et d'huile. 8. Faire les compléments d'huile et d'eau si nécessaire. 9. Remonter les capots moteur. 10. Redémarrer le moteur. 11. Faire les essais sélection à 3800 tr/min. 12. Faire les essais de régulation d'hélice à 4000 tr/min. 13. Vérifier que les températures de fonctionnement sont suffisantes, puis, faire un essai plein gaz et noter le régime. 14. Faire un plein gaz 45s et surveiller le régime et la stabilité de fonctionnement pour déceler les problèmes d'alimentation en carburant. <i>ATTENTION : Pendant cet essai, surveiller les températures moteur, les capots doivent être impérativement en place.</i> 15. Réduire à 2500 tr/min. et laisser se stabiliser les températures. 16. Faire un essai de ralenti. 17. <u>Rotax 914</u> : Après un essai à forte puissance, laisser refroidir le turbo pendant au moins 1 minute avant d'arrêter le moteur. |
| 0005 Contrôle des points vitaux | → <u>Procédure</u> : 1. Voir manuel de vol xEXNO01. |
| 0006 Sortie de visite | → <u>Procédure</u> : 1. A la fin de la visite mettre à jour le carnet de route, les livrets cellule et moteur en mentionnant le type de visite subie. Rédiger un rapport de visite (cf. annexe) en mentionnant les travaux effectués et les travaux reportés. 2. Signer l'APRS. |
| 0007 Vol de contrôle | → <u>Procédure</u> : 1. Effectuer la visite avant le premier vol : Se référer à la procédure xEXNO05. 2. Effectuer programme d'essai en vol : Manuel xEXNO04. |

Page laissée intentionnellement blanche

2.3. Remarques

2.3.1. Couples de serrage

Les couples de serrage (valable pour tout l'avion sauf indications particulières, pour de la visserie de classe 8.8), sont :

- M4 : 0.3 daN.m
- M5 : 0.6 daN.m
- M6 : 1.0 daN.m
- M8 : 2.4 daN.m

2.3.2. Unités et conversions

Couple :

1 daN.m = 10 N.m = 7,23 ft.lbs = 86,79 In.lbs

1 ft.lbs = 12 In.lbs = 1,38 N.m = 0,14 daN.m

Force :

1 daN = 10 N (\approx 1kg)

Masse :

1 lbs = 0,45 kg, 1 kg = 2,2 lbs

Distance :

1 ft = 12 inch = 304,80 mm (1 inch = 25,40 mm)

Pression :

1 bar = 14,50 psi = 1000 hPa = 0,1 MPa = 29,53 in.hg = 75,01 cm.hg

2.3.3. Retouche peinture

Toute retouche peinture, doit exclusivement être effectuée en BLANC.

Se référer à la note technique Dyn'Aéro « A PROPOS DES COULEURS » du 15 avril 2003. Cette note explique les raisons qui imposent de peindre en blanc toute surface exposée directement au soleil.

2.3.4. Carburants

Vous pouvez utiliser deux types de carburant pour votre MCR : l'avgas 100LL, l'UL91 et le carburant automobile sans-plomb avec un indice d'octane supérieur ou égale à 98 sans alcools (SP 98).

Toutefois, avec le « SP 98 », le seul paramètre contrôlé en fin de raffinage est l'indice d'octane. La composition chimique exacte de ce carburant est alors inconnue et varie de façon significative selon la marque, le pays de raffinage, la saison et le stockage. Le SP 98 est de plus en plus complété avec des alcools. Or les alcools, attirant l'eau, peuvent causer des dommages importants au moteur (corrosion, givrage, ...). De plus, la réaction à long terme avec les matériaux utilisés pour la construction des réservoirs

est inconnue. Ainsi, SE Aviation ne peut garantir le fonctionnement du moteur à long terme si ce carburant est majoritairement utilisé (utilisation supérieure ou égale à 30%). Ne jamais stocker d'essence « SP 98 » plus de 3 mois, ne jamais utiliser d'essence « SP 98 » d'hiver en été.

La composition chimique exacte de l'avgas 100LL est parfaitement connue et contrôlée. Cependant, ce carburant est d'avantage plombé, et de ce fait, des opérations de maintenance complémentaires sont à effectuer (nettoyage du réducteur à mi-potentiel moteur, vidanges plus fréquente, etc...). Ce carburant a un indice d'octane très élevé et est traité de façon à être moins volatile que le « SP 95 » en particulier pour le vol en altitude. L'avgas 100LL est de couleur bleue. SE Aviation préconise ce carburant en particulier dès qu'un risque de vapourlock ou de givrage est présent .

2.3.5. Liquide de frein et atterrisseurs oléopneumatiques

SE Aviation impose l'utilisation de liquide hydraulique de type AIR 3520/B (ou norme équivalentes : MIL-H-5606A ou OTAN/NATO H-520). Tout autre liquide de frein endommagerait irréversiblement les joints d'étanchéité de tous les systèmes.

3. ANNEXES**ANX****3.1. Compte-rendu de visite 50h**

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--------|--|
| COMPTE-RENDU DE VISITE 50H | | | | Date entrée visite | | / / | |
| MCR | <input type="checkbox"/> Sportster | <input type="checkbox"/> ULC | <input type="checkbox"/> 4S | S/N | | IMMAT. | |
| | <input type="checkbox"/> MiniCRuiser | <input type="checkbox"/> Club | <input type="checkbox"/> Pick-up | Propriétaire | | | |
| | <input type="checkbox"/> M | | | | | | |

| | | |
|----------------|---|-----|
| Cellule | Date neuf ou dernière visite 1000h | / / |
| | Heure depuis neuf ou dernière visite de 1000h | |
| Moteur | Heure depuis neuf ou dernière révision générale | |
| Hélice | Heure depuis neuf ou dernière révision générale | |

| CODE | OPERATION | VISA |
|---|---|------|
| PRELIMINAIRE VISITE | | |
| 0000 | Mise à jour documentaire | |
| 0001 | Point fixe et arrêt moteur | |
| 0002 | Contrôle des points vitaux | |
| 0003 | Entrée en visite | |
| ATA 12 - ENTRETIEN COURANT | | |
| 1201 | Plan de graissage | |
| ATA 24 - GENERATION ELECTRIQUE | | |
| 2401 | Essai de fonctionnement des circuits électriques | |
| ATA 25 - EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | |
| 2505 | Vérification de la goupille de sécurité de la poigné du parachute de secours | |
| Entretien du parachute de secours : Se référer à la dernière édition du manuel d'utilisation du parachute. | | |
| ATA 27 - COMMANDES DE VOL | | |
| 2701 | Vérification des palonniers | |
| 2702 | Vérification des commandes de vol (points durs et jeux) | |
| 2704a | Nettoyage, inspection visuelle et graissage des écrous et vis-mères des commandes des volets (in situ) (MCR Sportster) | |
| 2705 | Nettoyage, inspection, contrôle du jeu de la vis mère dans l'écrou bronze et graissage de la commande des volets (autres MCR) | |
| 2705b | Nettoyage inspection contrôle du jeu et absence de grippage dans les cardans de commande de volet. Graissage des cardans (autres MCR) | |
| 2706 | Inspection de la biellette de commande de tab | |
| 2708 | Inspection détaillée de la commande de volet MEVO (MCR Club, ULC, M, 4S) | |
| ATA 28 - CIRCUIT CARBURANT | | |
| 2801 | Contrôle des tuyauteries carburant | |
| 2802 | Examen des filtres carburant | |
| 2805 | Vérification du circuit carburant | |
| ATA 32 - ATTERISSEURS | | |
| 3202 | Inspection des carènes de roue | |
| 3204 | Vérification des plaquettes ou tambour de freins et remplacement si nécessaire | |
| 3208 | Vérification du circuit de freinage | |

| | | |
|--|---|--|
| ATA 33 - ECLAIRAGE | | |
| 3301 | Vérification des feux à éclats, des feux de navigations et des phares. | |
| ATA 53 - FUSELAGE | | |
| 5301 | Inspection du revêtement du fuselage | |
| ATA 55 - EMPENNAGE / GOUVERNES | | |
| 5501 | Inspection des gouvernes | |
| ATA 57 - VOILURE | | |
| 5701 | Inspection du revêtement de la voilure | |
| ATA 61 - HELICE | | |
| 6101 | Inspection de l'hélice (recherche d'impacts sur les pales) | |
| 6102 | Inspection du cône d'hélice | |
| 6104 | Resserrage de l'hélice (hélice en bois) | |
| Entretien de l'hélice : Se référer à la dernière édition du manuel de maintenance l'hélice. | | |
| ATA 71 - GMP | | |
| 7102 | Vérification du bâti moteur et des silentblochs | |
| 7104 | Examen des capots moteurs | |
| ATA 72 - MOTEUR | | |
| Entretien moteur : Se référer au manuel de maintenance du motoriste. | | |
| ATA 73 - CIRCUIT CARBURANT MOTEUR | | |
| 7301 | Contrôle des carburateurs : Cf. manuel motoriste | |
| ATA 75 - ADM. AIR / REFROIDISSEMENT | | |
| 7501 | Vérification du circuit d'admission d'air | |
| 7502 | Vérification du circuit de refroidissement | |
| ATA 76 - COMMANDES MOTEUR | | |
| 7601 | Contrôle des commandes moteur | |
| 7602 | Vérification de la commande des gaz | |
| ATA 78 - ECHAPPEMENT | | |
| 7801 | Contrôle des tubulures d'échappement et du silencieux | |
| ATA 79 - LUBRIFICATION | | |
| 7901 | Vidange d'huile moteur : Cf. Manuel Motoriste (dépend du carburant utilisé) | |
| 7903 | Contrôle des tuyauteries d'huile | |
| FINITION / SORTIE DE VISITE | | |
| 0004 | Point fixe de sortie de visite | |
| 0005 | Contrôle des points vitaux | |
| 0006 | Sortie de visite | |

REMARQUE : Inscrire « **N/C** » dans la case VISA lorsque votre MCR n'est pas concerné par l'opération.

APRS le / / à h.....
 NOM : SIGNATURE :

CN/AD réalisé(s) :

Opération(s) supplémentaire(s) réalisé(s), pièce(s) remplacée(s) :

Travaux reportés :

BS réalisé(s) :

PROCHAINE VISITE PREVUE

| TYPE | | ECHEANCE |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 50h | <input type="checkbox"/> 5 ans | <input type="checkbox"/> Calendaire : / / |
| <input type="checkbox"/> 100h ou Annuelle | <input type="checkbox"/> Autre : | <input type="checkbox"/> h de fonctionnement : h |
| <input type="checkbox"/> 1000h | | |

3.2. Compte-rendu de visite 100h ou Annuelle

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--------|--|
| COMPTE-RENDU DE VISITE 100H ou 1an | | | | Date entrée visite | | / / | |
| MCR | <input type="checkbox"/> Sportster | <input type="checkbox"/> ULC | <input type="checkbox"/> 4S | S/N | | IMMAT. | |
| | <input type="checkbox"/> MiniCRuiser | <input type="checkbox"/> Club | <input type="checkbox"/> Pick-up | Propriétaire | | | |
| <input type="checkbox"/> M | | | | | | | |

| | | |
|----------------|---|-----|
| Cellule | Date neuf ou dernière visite 1000h | / / |
| | Heure depuis neuf ou dernière visite de 1000h | |
| Moteur | Heure depuis neuf ou dernière révision générale | |
| Hélice | Heure depuis neuf ou dernière révision générale | |

| CODE | OPERATION | VISA |
|---|--|------|
| PRELIMINAIRE VISITE | | |
| 0000 | Mise à jour documentaire | |
| 0001 | Point fixe et arrêt moteur | |
| 0002 | Contrôle des points vitaux | |
| 0003 | Entrée en visite | |
| ATA 12 - ENTRETIEN COURANT | | |
| 1201 | Plan de graissage | |
| ATA 21 - CONDITIONNEMENT D'AIR | | |
| 2101 | Vérification des « naca » d'aération | |
| 2102 | Essai du chauffage cabine | |
| ATA 23 - COMMUNICATION | | |
| 2301 | Inspection de l'installation radio | |
| 2303 | Inspection des antennes | |
| ATA 24 - GENERATION ELECTRIQUE | | |
| 2401 | Essai de fonctionnement des circuits électriques | |
| 2403 | Vérification de la batterie | |
| ATA 25 - EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | |
| 2501 | Vérification des baquets et planchers | |
| 2502 | Vérification des harnais | |
| 2503 | Vérification du coffre à bagages | |
| 2504 | Vérification du cache de trappe du parachute de secours | |
| 2505 | Vérification de la goupille de sécurité de la poignée du parachute de secours | |
| Entretien du parachute de secours : Se référer à la dernière édition du manuel d'utilisation du parachute. | | |
| ATA 27 - COMMANDES DE VOL | | |
| 2701 | Vérification des palonniers | |
| 2702 | Vérification des commandes de vol (points durs et jeux) | |
| 2704 b | Dépose-pose et inspection des écrous et vis mères de commande des volets (MCR Sportster, en conditions poussiéreuses, sinon effectuer l'opération 2704a) | |
| 2705 | Nettoyage, inspection, contrôle du jeu de la vis mère dans l'écrou bronze et graissage de la commande des volets (Autres MCR) | |
| 2705b | Nettoyage inspection contrôle du jeu et absence de grippage dans les cardans de commande de volet. Graissage des cardans (autres MCR) | |
| 2706 | Inspection détaillée de la biellette de commande de tab | |
| 2708 | Inspection détaillée de la commande de volet MEVO (MCR Club, ULC, M, 4S, Sportster) | |

| ATA 28 - CIRCUIT CARBURANT | | |
|--|--|---|
| 2801 | Contrôle des tuyauteries carburant | |
| 2802 | Examen des filtres carburant | 1 |
| 2805 | Vérification du circuit carburant | |
| ATA 31 - PLANCHE DE BORD | | |
| 3101 | Vérification des amortisseurs des planches de bord | |
| 3102 | Vérification de la fixation des instruments et voyants sur la planche de bord | |
| ATA 32 - ATTERISSEURS | | |
| 3201 | Dépose/pose roues | |
| 3202 | Inspection des carènes de roue | |
| 3203 | Contrôle du serrage des fixations des trains | |
| 3204 | Vérification des garnitures ou plaquette de freins et remplacement si nécessaire | |
| 3207 | Vérification du support roulette auxiliaire et fourche | |
| 3208 | Vérification du circuit de freinage | |
| ATA 33 - ECLAIRAGE | | |
| 3301 | Vérification des feux à éclats, des feux de navigations et des phares. | |
| ATA 34 - NAVIGATION | | |
| 3401 | Inspection des circuits statique et dynamique | |
| ATA 52 - VERRIERE | | |
| 5202 | Vérification de la verrière | |
| ATA 53 - FUSELAGE | | |
| 5301 | Inspection du revêtement du fuselage | |
| 5302 | Inspection des nervures de la dérive | |
| ATA 55 - EMPENNAGE / GOUVERNES | | |
| 5501 | Inspection des gouvernes | |
| 5502 | Inspection du tab | |
| ATA 57 - VOILURE | | |
| 5701 | Inspection du revêtement de la voilure | |
| 5705 | Contrôle des attaches voilure | |
| ATA 61 - HELICE | | |
| 6101 | Inspection de l'hélice (recherche d'impacts sur les pales) | |
| 6102 | Inspection du cône d'hélice | |
| 6103 | Vérification de la fixation de l'hélice | |
| 6104 | Resserrage de l'hélice (hélice en bois) | |
| Entretien de l'hélice : Se référer à la dernière édition du manuel de maintenance l'hélice. | | |
| ATA 71 - GMP | | |
| 7101 | Contrôle des cylindres et déflecteurs | |
| 7102 | Vérification du bâti moteur et des silentblochs | |
| 7104 | Examen des capots moteurs | |
| 7105 | Vérification du volet de capot | |
| ATA 72 - MOTEUR | | |
| Entretien moteur : Se référer au manuel de maintenance du motoriste. | | |

| ATA 73 - CIRCUIT CARBURANT MOTEUR | |
|---|---|
| 7301 | Contrôle des carburateurs : Cf. Manuel motoriste |
| ATA 74 - ALLUMAGE | |
| 7401 | Vérification de l'allumage |
| ATA 75 - ADMISSION D'AIR / REFROIDISSEMENT | |
| 7501 | Vérification du circuit d'admission d'air |
| 7502 | Vérification du circuit de refroidissement |
| ATA 76 - COMMANDES MOTEUR | |
| 7601 | Contrôle des commandes moteur |
| 7602 | Vérification de la commande des gaz |
| ATA 78 - ECHAPPEMENT | |
| 7801 | Contrôle des tubulures d'échappement et du silencieux |
| ATA 79 - LUBRIFICATION | |
| 7901 | Vidange d'huile moteur : Cf. Manuel Motoriste (dépend du carburant utilisé) |
| 7902 | Contrôle du bouchon magnétique |
| 7903 | Contrôle des tuyauteries d'huile |
| ATA 80 - DEMARRAGE | |
| 8001 | Examen du démarreur |
| FINITION / SORTIE DE VISITE | |
| 0004 | Point fixe de sortie de visite |
| 0005 | Contrôle des points vitaux |
| 0006 | Sortie de visite |

REMARQUE : Inscire « **N/C** » dans la case VISA lorsque votre MCR n'est pas concerné par l'opération.

BS réalisé(s) :

CN/AD réalisé(s) :

Opération(s) supplémentaire(s) réalisé(s), pièce(s) remplacée(s) :

Travaux reportés :

APRS le / / à h

NOM : SIGNATURE :

PROCHAINE VISITE PREVUE

| TYPE | | ECHEANCE |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 50h | <input type="checkbox"/> 5 ans | <input type="checkbox"/> Calendaire : / / |
| <input type="checkbox"/> 100h ou Annuelle | <input type="checkbox"/> Autre : | <input type="checkbox"/> h de fonctionnement : h |
| <input type="checkbox"/> 1000h | | |

3.3. Compte-rendu de visite 1000h

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--------|--|
| COMPTE-RENDU DE VISITE 1000H | | | | Date entrée visite | | / / | |
| MCR | <input type="checkbox"/> Sportster | <input type="checkbox"/> ULC | <input type="checkbox"/> 4S | S/N | | IMMAT. | |
| | <input type="checkbox"/> MiniCRuiser | <input type="checkbox"/> Club | <input type="checkbox"/> Pick-up | Propriétaire | | | |
| <input type="checkbox"/> M | | | | | | | |

| | | |
|----------------|---|-----|
| Cellule | Date neuf ou dernière visite 1000h | / / |
| | Heure depuis neuf ou dernière visite de 1000h | |
| Moteur | Heure depuis neuf ou dernière révision générale | |
| Hélice | Heure depuis neuf ou dernière révision générale | |

| CODE | OPERATION | VISA |
|---|--|------|
| PRELIMINAIRE VISITE | | |
| 0000 | Mise à jour documentaire | |
| 0001 | Point fixe et arrêt moteur | |
| 0002 | Contrôle des points vitaux | |
| 0003 | Entrée en visite | |
| ATA 12 - ENTRETIEN COURANT | | |
| 1201 | Plan de graissage | |
| ATA 21 - CONDITIONNEMENT D'AIR | | |
| 2101 | Vérification des « naca » d'aération | |
| 2102 | Essai du chauffage cabine | |
| ATA 23 - COMMUNICATION | | |
| 2302 | Inspection détaillée de l'installation radio | |
| 2303 | Inspection des antennes | |
| ATA 24 - GENERATION ELECTRIQUE | | |
| 2401 | Essai de fonctionnement des circuits électriques | |
| 2402 | Inspection détaillée des circuits électriques et connexions moteurs | |
| 2403 | Vérification de la batterie | |
| 2404 | Vérification de la génération | |
| ATA 25 - EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS | | |
| 2501 | Vérification des baquets et planchers | |
| 2502 | Vérification des harnais | |
| 2503 | Vérification du coffre à bagages | |
| 2504 | Vérification du cache de trappe du parachute de secours | |
| 2505 | Vérification de la goupille de sécurité de la poigné du parachute de secours | |
| Entretien du parachute de secours : Se référer à la dernière édition du manuel d'utilisation du parachute. | | |
| ATA 27 - COMMANDES DE VOL | | |
| 2701 | Vérification des palonniers | |
| 2702 | Vérification des commandes de vol (points durs et jeux) | |
| 2703 | Dépose/pose des commandes de vol, réglages et essais | |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 2704 b | Dépose-pose et inspection écrous et vis mères de commande des volets (Sportster) | |
| 2705 | Nettoyage, inspection, contrôle du jeu de la vis mère dans l'écrou bronze et graissage de la commande des volets (Autres MCR) | |
| 2705 b | Nettoyage inspection contrôle du jeu et absence de grippage dans les cardans de commande de volet. Graissage des cardans (autres MCR) | |
| 2706 | Inspection détaillée de la biellette de commande de tab | |
| ATA 28 - CIRCUIT CARBURANT | | |
| 2801 | Contrôle des tuyauteries carburant | |
| 2802 | Examen des filtres carburant | |
| 2803 | Dépose/pose du réservoir (MCR Sportster, Club, ULC et M) | |
| 2804 | Dépose/pose des trappes réservoirs voilure (MCR 4S et Pick-up) | |
| 2805 | Vérification du circuit carburant | |
| ATA 31 - PLANCHE DE BORD | | |
| 3101 | Vérification des amortisseurs des planches de bord | |
| 3102 | Vérification de la fixation des instruments et voyants sur la planche de bord | |
| ATA 32 - ATTERISSEURS | | |
| 3201 | Dépose/pose roues | |
| 3202 | Inspection des carènes de roue | |
| 3203 | Contrôle du serrage des fixations des trains | |
| 3204 | Vérification des plaquettes ou tambours de freins et remplacement si nécessaire | |
| 3205 | Dépose/pose lame de train | |
| 3206 | Dépose/pose des atterrisseurs oléopneumatiques | |
| 3207 | Vérification du support roulette auxiliaire et fourche | |
| 3208 | Vérification du circuit de freinage | |
| ATA 33 - ECLAIRAGE | | |
| 3301 | Vérification des feux à éclats, des feux de navigations et des phares. | |
| ATA 34 - NAVIGATION | | |
| 3402 | Inspection détaillée des circuits statique et dynamique | |
| 3403 | Etalonnage de l'EFIS | |
| ATA 52 - VERRIERE | | |
| 5201 | Dépose/pose de la verrière | |
| 5202 | Vérification de la verrière | |
| ATA 53 - FUSELAGE | | |
| 5301 | Inspection du revêtement du fuselage | |
| 5302 | Inspection des nervures de la dérive | |
| ATA 55 - EMPENNAGE / GOUVERNES | | |
| 5501 | Inspection des gouvernes | |
| 5502 | Inspection du tab | |
| 5503 | Dépose/pose de la gouverne de profondeur | |
| 5504 | Dépose/pose de la gouverne de direction | |
| 5505 | Inspection des vis de fixation de ferrure de l'empennage horizontal | |
| ATA 57 - VOILURE | | |
| 5701 | Inspection du revêtement de la voilure | |
| 5702 | Dépose/pose des flaperons (MCR SPORTSER) | |
| 5703 | Dépose/pose des ailerons (MCR Club, M, ULC, 4S et Pick-up) | |
| 5704 | Dépose/pose des volets (MCR Club, M, ULC, 4S et Pick-up) | |

| | | |
|------|---------------------------|--|
| 5706 | Dépose/pose de la voilure | |
|------|---------------------------|--|

| ATA 61 - HELICE | | |
|--|--|--|
| 6101 | Inspection de l'hélice (recherche d'impacts sur les pales) | |
| 6102 | Inspection du cône d'hélice | |
| 6103 | Vérification de la fixation de l'hélice | |
| 6104 | Resserrage de l'hélice (hélice en bois) | |
| Entretien de l'hélice : Se référer à la dernière édition du manuel de maintenance l'hélice. | | |
| ATA 71 - GMP | | |
| 7101 | Contrôle des cylindres et déflecteurs | |
| 7102 | Vérification du bâti moteur et des silentblocs | |
| 7103 | Contrôle du serrage des axes de fixation du bâti moteur | |
| 7104 | Examen des capots moteurs | |
| 7105 | Vérification du volet de capot | |
| ATA 72 - MOTEUR | | |
| Entretien moteur : Se référer au manuel de maintenance du motoriste. | | |
| ATA 73 - CIRCUIT CARBURANT MOTEUR | | |
| 7301 | Contrôle des carburateurs : Cf. Manuel Motoriste | |
| ATA 74 - ALLUMAGE | | |
| 7401 | Vérification de l'allumage | |
| ATA 75 – ADMISSION D'AIR / REFROIDISSEMENT | | |
| 7501 | Vérification du circuit d'admission d'air | |
| 7502 | Vérification du circuit de refroidissement | |
| ATA 76 - COMMANDES MOTEUR | | |
| 7601 | Contrôle des commandes moteur | |
| 7602 | Vérification de la commande des gaz | |
| ATA 78 - ECHAPPEMENT | | |
| 7801 | Contrôle des tubulures d'échappement et du silencieux | |
| 7802 | Dépose/pose du silencieux | |
| ATA 79 - LUBRIFICATION | | |
| 7901 | Vidange d'huile moteur : Cf. Manuel du motoriste (dépend du carburant utilisé) | |
| 7902 | Contrôle du bouchon magnétique | |
| 7903 | Contrôle des tuyauteries d'huile | |
| 7904 | Nettoyage bache huile | |
| ATA 80 - DEMARRAGE | | |
| 8001 | Examen du démarreur | |
| FINITION / SORTIE DE VISITE | | |
| 0004 | Point fixe de sortie de visite | |
| 0005 | Contrôle des points vitaux | |
| 0006 | Sortie de visite | |
| 0007 | Vol de contrôle | |

REMARQUE : Inscrire « **N/C** » dans la case VISA lorsque votre MCR n'est pas concerné par l'opération.

BS réalisé(s) :

CN/AD réalisé(s) :

Opération(s) supplémentaire(s) réalisé(s), pièce(s) remplacée(s) :

Travaux reportés :

APRS le / / à h
 NOM : SIGNATURE :

PROCHAINE VISITE PREVUE

| TYPE | | ECHEANCE |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 50h | <input type="checkbox"/> 5 ans | <input type="checkbox"/> Calendaire : / / |
| <input type="checkbox"/> 100h ou Annuelle | <input type="checkbox"/> Autre : | <input type="checkbox"/> h de fonctionnement : h |
| <input type="checkbox"/> 1000h | | |

3.4. Compte-rendu de visite 5 ans

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------|--|
| COMPTE-RENDU DE VISITE 5 ANS | | | | Date entrée visite | | / / | |
| MCR | <input type="checkbox"/> Sportster | <input type="checkbox"/> ULC | <input type="checkbox"/> 4S | S/N | | IMMAT. | |
| | <input type="checkbox"/> MiniCRuiser | <input type="checkbox"/> Club | <input type="checkbox"/> Pick-up | | | | |
| | <input type="checkbox"/> M | | | | Propriétaire | | |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|-----|
| Cellule | Date neuf ou dernière visite 5ans | / / |
|----------------|-----------------------------------|-----|

| CODE | OPERATION | VISA |
|---------------------------------------|---|------|
| VISITE ASSOCIEE | | |
| VISITE 100h | (Cf. CR VISITE 100h du / /) | |
| VISITE 1000h | (Cf. CR VISITE 1000h du / /) | |
| ATA 27 - COMMANDE DE VOL | | |
| 2707 | Vérification des embouts de bielle de commandes de vol | |
| 2708 | Vérification détaillée de la commande de volet MEVO (MCR Club, ULC, M) | |
| ATA 28 - CIRCUIT CARBURANT | | |
| 2803 | Dépose/pose du réservoir | |
| 2804 | Dépose/pose des trappes réservoirs voilure | |
| ATA 31 - PLANCHE DE BORD | | |
| 3101 | Vérification des amortisseurs des planches de bord | |
| 3102 | Vérification de la fixation des instruments et voyants sur la planche de bord | |
| ATA 32 - ATTERISSEURS | | |
| 3206 | Dépose/pose des atterrisseurs oléopneumatiques | |
| ATA 34 - NAVIGATION | | |
| 3403 | Etalonnage de l'EFIS | |
| 3404 | Compensation du compas magnétique | |
| ATA 55 - EMPENNAGE / GOUVERNES | | |
| 5505 | Inspection des vis de fixation de ferrure de l'empennage horizontal | |

REMARQUE : Inscrire « **N/C** » dans la case VISA lorsque votre MCR n'est pas concerné par l'opération.

RAPPEL : SE REFERER A LA SECTION TEMPS LIMITES DU PRESENT MANUEL :
PLUSIEURS ELEMENTS DE L'AERONEF ONT UN OTL DE 5 ANS.

Opération(s) supplémentaire(s) réalisé(s), pièce(s) remplacée(s) :

APRS le / / à h

NOM : SIGNATURE :

Travaux reportés :

| PROCHAINE VISITE PREVUE | |
|---|---|
| TYPE | ECHEANCE |
| <input type="checkbox"/> 50h | <input type="checkbox"/> 5 ans |
| <input type="checkbox"/> 100h ou Annuelle | <input type="checkbox"/> Autre : |
| <input type="checkbox"/> 1000h | <input type="checkbox"/> Calendaire : / / <input type="checkbox"/> h de fonctionnement : h |

3.6. Fiche de faits techniques

| FICHE FAIT TECHNIQUE <i>A remplir et à retourner à :</i> SE Aviation Aircraft, Aérodrome de Pontarlier, Route de Salins 25300 PONTARLIER <i>tel : 03 81 89 70 84</i> <i>E-mail : contact@se-aviation.fr</i> | |
|---|---|
| TYPE AÉRONEF : | |
| N° DE SÉRIE : | |
| IMMATRICULATION | |
| NOMBRE TOTAL HEURES DE VOL | |
| NOMBRE TOTAL ATERRISSAGES | |
| DATE ET RAISON DE LA DERNIÈRE VISITE AVION | |
| NOMBRE HEURES DE VOL DEPUIS DERNIÈRE VISITE | |
| NOMBRE ATERRISSAGES DEPUIS DERNIÈRE VISITE | |
| LIEU FAIT TECHNIQUE (éventuellement code OACI du terrain) | |
| DATE FAIT TECHNIQUE | |
| DESCRIPTIF DU FAIT TECHNIQUE | MASSE |
| | CENTRAGE |
| NOM : DATE ET SIGNATURE : | |
| Cadre réservé à SE Aviation | |
| Date de réception : | |
| Référence de la fiche : | Caractère individuel <input type="checkbox"/> |
| Commentaires : | Caractère collectif <input type="checkbox"/> |
| | Réf. rapport <input type="checkbox"/> |
| | Réf. BS/SIL <input type="checkbox"/> |

